

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE VERWARMING - NL

OVERZICHT

1. ALGEMENE VEILIGHEID
2. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN
3. GEBRUIK
4. ONDERHOUD
5. TECHNISCHE GEGEVENS




LEES, VÓÓR HET GEBRUIK VAN HET APPARÁAT DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG DOOR EN
BEWAAR ZE OM LATER TE KUNNEN NASLAAN

I. ALGEMENE VEILIGHEID

Voor de algemene veiligheid van de gebruiker moeten de volgende veiligheidsvorschriften in acht worden genomen:

- **Het apparaat NIET GEBRUIKEN** in ontploffingsgevaarlijke ruimtes of in ruimtes met gasen of ontvlambare dampen.
- **Zorg**, dat het apparaat een afstand van ten minste 1 meter tot alle ontvlambare stoffen, muren, plafonds of andere voorwerpen heeft.

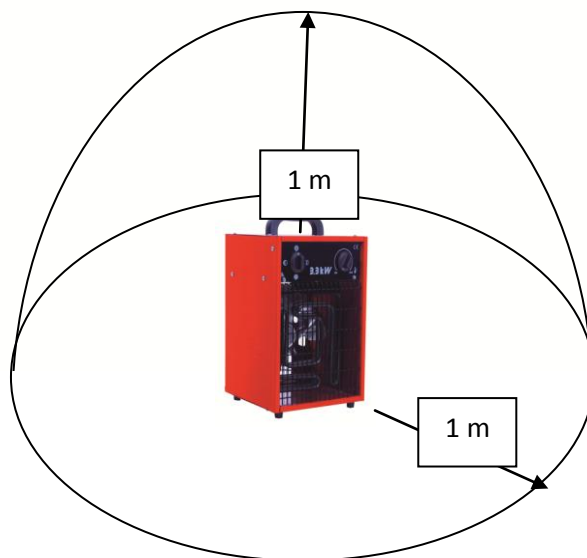

- **Installeer** de verwarming niet onder een stopcontact.
- **Opgepast! HET APPARAAT NIET BEDEKKEN om oververhitting te vermijden. DE LUCHTUITLATEN NIET VERSPERREN.**
- Het apparaat **NIET GEBRUIKEN** in badkamers, douches, in de nabijheid van zwembassins, en algemeen, in vochtige ruimtes.
- Het apparaat **NIET** aansluiten op thermostaten, timers of andere externe inrichtingen voor het automatische functioneren. Het apparaat tijdens het gebruik altijd surveilleren.
- Het apparaat uitsluitend in stabiele verticale positie installeren.
- Het apparaat **NIET** gebruiken, indien de beveiligingsrooster of de externe afdekkingen gedemonteerd zijn. Dit vormt een gevaar voor de gebruiker.
- **DE BUITENKANT VAN HET APPARAAT NIET AANRAKEN, TERWIJL HET APPARAAT LOOPT EN BINNEN 10 MINUTEN NA STILSTAND VAN DE MACHINE. VERBRANDINGSGEVAAR!**
- Het apparaat **NIET** gebruiken, indien delen beschadigd of defect zijn (verwarmingselementen, ventilator, enz.).
- De machine stoppen en de stekker uit het stopcontact trekken, alvorens u het apparaat hanteert of verplaatst.

- Het aansluitsnoer **NIET** blootstellen aan hitte. Controleer geregeld de toestand van het aansluitsnoer. Indien het aansluitsnoer beschadigd is, betekent dit een gevaar voor de gebruiker. Het snoer niet zelf uitwisselen. U moet de verwarming naar de klantenservice sturen ,om het snoer door een vakman te laten uitwisselen.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of door personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of, wat het gebruik van het apparaat betreft, geïnstrueerd werden door een persoon, die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten gesurveilleerd worden, om te voorkomen, dat ze met het apparaat spelen.

II. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN Eenfasige modellen 230V 50 Hz (3,3kw)

Deze modellen zijn uitgerust met aansluitsnoer en stekker en moeten aangesloten worden op een lichtnet van 230V 50Hz via een geaard stopcontact.

OPGEPAST! AARDING IS ABSOLUUT VERPLICHT

III. GEBRUIK

IN WERKING STELLING – VERWARMING

- Controleer, of u het apparaat correct geïnstalleerd en aangesloten hebt.
- Stel de vermogensregelaar in de gewenste stand.
- Zet de knop van de omgevingsthermostaat op de gewenste temperatuur.

NB indien de knop van de omgevingstemperatuur wordt ingesteld op een temperatuur, die lager is dan de omgevingstemperatuur, verwarmt het apparaat niet.. Stel in dit geval de knop op een hogere temperatuur.

ZOMERVENTILATIE

Om het apparaat als ventilator te gebruiken, moet de vermogensregelaar op uitsluitend ventilatie worden ingesteld. 

STOPPEN (Modellen FAN STOP 3,3 kW)

- Zet de vermogensregelaar gedurende ongeveer 2 minuten in de stand  (ventilatie) om het apparaat te laten afkoelen.
- Zet de regelaar op O (UIT) om het apparaat compleet te stoppen.

OPGEPAST!**NOOIT DE STEKKER UITTREKKEN OM HET APPARAAT TE STOPPEN****OVERVERHITTINGSGEVAAR!**

Model	3,3 kW
-------	--------

BEVEVEILIGINGSTHERMOSTAAT – TERUGSTELLING

OPGEPAST ALVORENS DE HIERNA BESCHREVEN PROCEDURES UIT TE VOEREN, MOET U EERST HET APPARAAT UITSCHAKELEN, DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT TREKKEN EN HET APPARAAT VOLLEDIG LATEN AFKOELEN

Het apparaat is uitgerust met een beveiligingsthermostaat, die intervenueert en het apparaat bij een eventuele oververhitting uitschakelt. Indien dit gebeurt:

- De oorzaak van de oververhitting opsporen: Verstopte luchtuitlaten, omgevingstemperatuur te hoog, enz.
- Schakel het apparaat uit en laat het een paar minuten afkoelen.
- Om de thermostaat terug te zetten, moet u de terugzetknop op het bedieningstableau m.b.v. een spits voorwerp VOLLEDIG indrukken.
- Indien het apparaat niet start, of de thermostaat het apparaat weer uitschakelt, schakel het dan uit en wend u aan het gekwalificeerde personeel van uw klantendienst.

IV. ONDERHOUD**OPGEPAST!**

AALVORENS ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN DOOR TE VOEREN HET APPARAAT STOPPEN, DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT TREKKEN EN HET APPARAAT VOLLEDIG LATEN AFKOELEN (ZIE PUNT 3)

- Reinig het apparaat van tijd tot tijd met perslucht.
- Controleer geregeld de toestand van het aansluitsnoer. Indien het aansluitsnoer beschadigd is, betekent dit een gevaar voor de gebruiker. Het snoer niet zelf uitwisselen. U moet de verwarming naar de klantenservice sturen, om het snoer door een vakman te laten uitwisselen.

ALLE REPARATIE-EN VERVANGINGSWERKZAAMHEDEN MOGE UITSLUITEND DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL WORDEN DOORGEVOERD. OPGEPAST!

Neem s.v.p. contact op met uw klantenservice.

Vermogen	1,65 – 3,3 kW
Spanning	230 V - 50 Hz
Maximale stroom	14,3 A
Luchtdebiet	400 m ³ /h
Gewicht	7,5 Kg
Aantal schakelingen N bij lopende machine	N ≤ 5
Afmetingen	250*250mm hoogte: 420 mm

V. TECHNISCHE GEGEVENS