



LEES DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG: Lees alle instructies en volg ze op. Bewaar de instructies op een veilige plaats ter referentie in de toekomst. Laat geen enkele persoon die deze instructies niet heeft gelezen het verwarmingstoestel in elkaar zetten, inschakelen, aanpassen of bedienen.

⚠ WARNING

1.1 Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar of ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies zijn gegeven over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren die dit met zich meebrengt, begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.



1.2 **WAARSCHUWING:** Om oververhitting te voorkomen het verwarmingstoestel niet afdekken.

1.3 Kinderen jonger dan 3 jaar dienen uit te buurt te worden gehouden, mits ze onder voortdurend toezicht staan.

1.4 Kinderen tussen de 3 tot 8 jaar mogen het apparaat enkel in- en uitschakelen als het apparaat in zijn bedoelde normale werkingsstand staat of is geïnstalleerd en ze onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren die dit met zich meebrengt, begrijpen. Kinderen tussen de 3 tot 8 jaar mogen de stekker van het apparaat niet in het stopcontact steken en het apparaat niet reguleren en reinigen of gebruikersonderhoud plegen.

1.5 **WAARSCHUWING** - Sommige delen van dit product kunnen zeer heet worden en verbranding veroorzaken. Er dient in het bijzonder op te worden gelet als er kinderen en kwetsbare personen aanwezig zijn.

2. Introductie

2.1 Afhankelijk van het type stroomsnoer kan deze warmteblazer enkel worden gebruikt in huishoudens, pakhuizen en werkplaatsen, bouwlocaties of kassen. Hij is uitgerust met een clixon om de verwarmingselementen te reguleren. De clixon schakelt de warmteblazer uit om bij oververhitting de veiligheid te garanderen.

2.2 Als u de warmteblazer voor de eerste keer in gebruik neemt, kunt u wat rookvorming waarnemen. Dit is normaal en zal na korte tijd verdwijnen. Het verwarmingselement is gemaakt van roestvrij staal en tijdens de productie afgewerkt met een beschermende olie. De rook wordt veroorzaakt door verhitting van de achtergebleven olie.

3. Technische specificaties

Voltage	220 – 240 V~
IP	IPX4
vereiste spanning	3000 W
stroomsterkte	12,5 - 13,6 A
Vereiste zekering	15A
Instelling	40 / 1500 / 3000 W
Productafmetingen (mm)	340*270*370
Netto gewicht (kg)	5,0

3.1 Behuizing van plaatstaal en afgewerkt met hittebestendig poeder.

3.2 Compleet geleverd met snoer en stekker.

4. Beschrijving van bedieningspaneel



4.1 Knop: keuzeschakelaar met temperatuurinstelling



: VENTILATOR



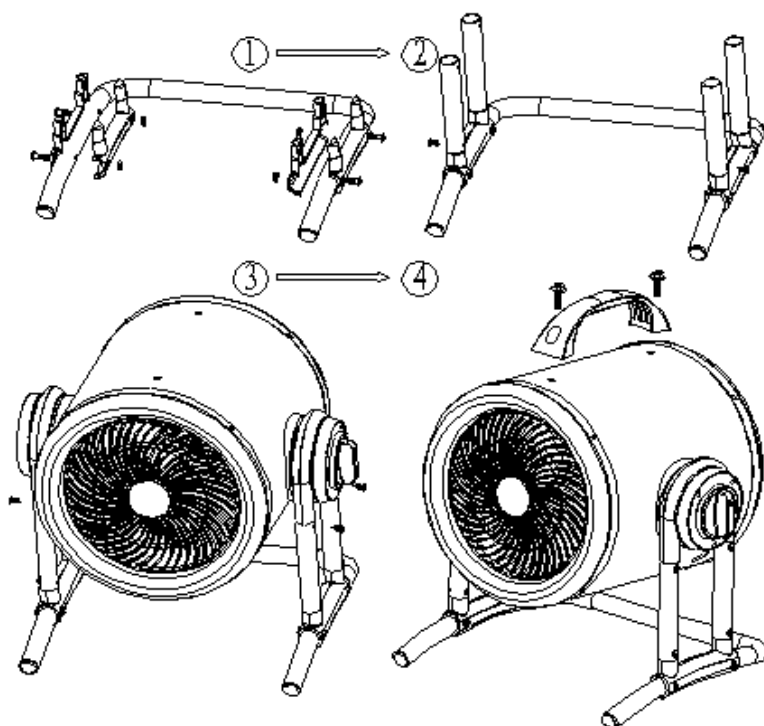
: Halve kracht (1500 W)






: Volle kracht (3000 W)

5. Installatie-instructies

5.1 Installatievolgorde



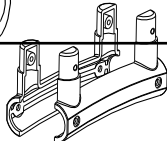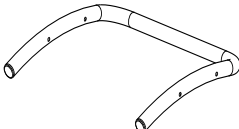5.2 Onderdelenlijst

Onderdelen	Afbeeldingen	Hoeveelheden
Handvat		1 stuk
Schroef M4 x 28		4 stuks
Schroef M5 x 16		2 stuks
Moer M4		4 stuks
Schroef ST4 x 10		8 stuks
Ringen Ø 5 x 12		2 stuks
Kunststof beugel		2 sets
Steunbuis		4 stuks
Staanderbuis		1 stuk

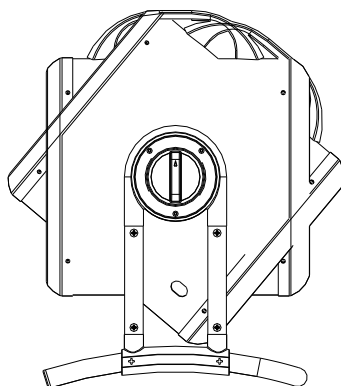
5.3 Verstelbare draaihoek voor verwarming:

5.3.1 Bereik van draaihoek van 40 graden;

5.3.2 Drie verstelbare hoekinstellingen, waarbij u bij iedere instelling een klik hoort.

5.3.3 Forceer de warmteblazer niet buiten het bereik van de draaihoek, anders zal het verstelmecanisme kapotgaan.

5.3.4 Zie hieronder ter referentie afbeeldingen van de verstellingen van de hoek:



6. Speciale veiligheidsvoorschriften

6.1 Gelieve voor gebruik de markering op het stroomsnoer te controleren. Afhankelijk van het type stroomsnoer mag dit apparaat worden gebruikt in verschillende omgevingen:

Type	U kunt dit apparaat gebruiken in	Niet gebruiken in
H07RN-F	het huishouden, pakhuizen en werkplaatsen, bouwlocaties of kassen	
H05RN-F	het huishouden, pakhuizen en werkplaatsen of kassen	bouwlocaties
H05RR-F	het huishouden, pakhuizen en werkplaatsen of kassen	bouwlocaties of kassen

6.2 Bij het gebruik van elektrische apparaten dienen altijd voorzorgsmaatregelen te worden getroffen, zoals hieronder aangegeven:

6.2.1 De warmteblazer is niet geschikt voor gebruik buitenshuis tijdens vochtig weer, in badkamers of in andere natte of vochtige ruimtes.

6.2.2 Wees gewaarschuwd dat de warmteblazer zeer heet kan worden en daarom moet worden geplaatst op een veilige afstand van brandbare voorwerpen, zoals meubilair, gordijnen en dergelijke.

6.2.3 Dek de warmteblazer niet af.

6.2.4 De warmteblazer mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.

6.2.5 Sluit de warmteblazer niet aan op een tijdschakelaar (aan/uit) of ander apparaat dat het toestel automatisch in kan schakelen.

6.2.6 De warmteblazer mag niet in ruimtes worden geplaatst waar brandbare vloeistoffen of gassen worden gebruikt of opgeslagen.

6.2.7 Bij gebruik van een verlengsnoer dient deze zo kort mogelijk te zijn en altijd volledig worden uitgerold.

6.2.8 U mag geen andere apparaten aansluiten op het stopcontact waar de warmteblazer op is aangesloten.

6.2.9 Gebruik deze warmteblazer niet in de directe nabijheid van een bad, douche of zwembad.

6.2.10 Indien het stroomsnoer beschadigd is, dient het om gevaar te vermijden te worden vervangen door de fabrikant, een aangestelde service-agent of soortgelijk gekwalificeerd persoon.

- 6.2.11 Zorg ervoor dat de warmteblazer altijd onder toezicht staat en houd kinderen en dieren uit de buurt;
- 6.2.12 Plaats het apparaat niet op voortbewegende voertuigen of op een plaats waar het met gemak kan omvallen.
- 6.2.13 Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact als u het voor langere tijd niet gebruikt. Laat de werkende warmteblazer niet gedurende een aanzienlijke tijdsduur achter. Trek het snoer aan de stekker uit het stopcontact, nooit aan het snoer zelf.
- 6.2.14 Houd de warmteblazer uit de buurt van gordijnen of plaatsen waar de luchtinlaat met gemak kan worden geblokkeerd.
- 6.2.15 De stroomkoppeling is buiten gebruik waterdicht. Gebruik om mogelijke elektrische schokken of lekstroom te vermijden het apparaat nooit met natte handen en gebruik het apparaat niet als er zich water op het stroomsnoer bevindt.
- 6.2.16 Gooi elektrische apparaten niet weg bij het ongesorteerde huisafval, maar maak gebruik van inzamelingsfaciliteiten. Neem contact op met uw lokale gemeente voor informatie over de beschikbare inzamelingsmechanismen. Indien elektrische apparaten op stortterreinen of vuilnisbelten worden gestort, kunnen er gevaarlijke substanties in het grondwater lekken en in de voedselketen terechtkomen, waardoor ze uw gezondheid en welzijn kunnen schaden.
- 6.2.17 Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met een gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- 6.2.18 Kinderen dienen onder toezicht te staan om te garanderen dat ze niet met het apparaat spelen.

7. Gebruiksaanwijzingen

- 7.1 Plaats de warmteblazer dusdanig dat deze op een stevig oppervlak rechtop staat en op een veilige afstand van natte ruimtes en brandbare voorwerpen.
- 7.2 Sluit de warmteblazer aan op de stroom.
- 7.3 Draai de knop naar VENTILATOR  / HALVE KRACHT  / VOLLE KRACHT .
- 7.4 De warmteblazer heeft een handig ontwerp en een verstelbare draaihoek van 15°.



- 7.5 Draai alvorens de warmteblazer uit te schakelen de knop naar 'Ventilator', laat het apparaat twee minuten afkoelen, schakel het dan uit en trek de stekker uit het stopcontact.

8. Reiniging en onderhoud

- 8.1 Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het apparaat gaat reinigen. De behuizing wordt snel vuil. Veeg deze vaak schoon met een zachte spons. Veeg elk vuil onderdeel af met een spons gedrenkt in water van < 50 ° C en een mild reinigingsmiddel en droog de behuizing van de warmteblazer met een schone doek. Zorg ervoor dat er nooit water binnenin het apparaat terechtkomt. Spat om de behuizing te beschermen geen water op de warmteblazer en gebruik nooit oplosmiddelen zoals benzine etc. om de warmteblazer te reinigen.
- 8.2 Reinig het snoer en de stekker, droog ze af en verpak het apparaat in een plastic zak.
- 8.3 Als u de warmteblazer opruimt, laat deze dan eerst afkoelen en houd hem droog. Doe hem dan in een plastic zak, in een opbergdoos en bewaar hem op een droge en geventileerde plaats.

9. Probleemoplossing:

Vele veelvoorkomende problemen kunt u met gemak oplossen, waardoor u de kosten van een mogelijke monteurdienst uitspaart. Probeer de onderstaande suggesties om te kijken of u het probleem kunt verhelpen voordat u de servicedienst belt.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Behandeling
De warmteblazer werkt niet, zelfs niet met de stekker in het stopcontact en de schakelaar en thermostaat ingeschakeld.	De stekker zit los, slechte aansluiting	Trek de stekker uit het stopcontact en controleer de aansluiting van de stekker en het stopcontact. Steek de stekker opnieuw in het stopcontact.
	Het stopcontact heeft geen stroom	Steek de stekker in een goedwerkend stopcontact
Het warmte-element gloeit	De ingangsspanning is te hoog of te laag	Gebruik een stroomtoevoer die overeenkomt met het etiket
	Het rooster van de luchtinlaat is geblokkeerd	Houd de warmteblazer uit de buurt van voorwerpen als gordijnen, plastic zakken, papier en andere dingen die de luchtinlaat eenvoudig kunnen bedekken.
Het apparaat warmt niet op, of alleen de ventilator werkt	De schakelaar is niet op de verwarmingsinstelling gezet	Draai de schakelaar naar de verwarmingsinstelling
	De thermostaat werkt	Draai aan de thermostaat en luister of u een klik voor openen/sluiten hoort. Als u geen klik hoort en de thermostaat niet beschadigd is, zal de warmteblazer automatisch inschakelen als het apparaat is afgekoeld
	De clixon werkt	Schakel de warmteblazer uit en controleer of de in- of uitlaat geblokkeerd is. Trek de stekker uit het stopcontact en wacht minstens 10 minuten om het beveiligingssysteem terug te laten stellen alvorens u probeert de warmteblazer opnieuw te starten.
Abnormaal geluid	Het apparaat staat niet rechtop	Zet de warmteblazer op een vlakke ondergrond

Modelidentificatie(s):					
Voorwerp	Symbool	Waarde	Eenh eid	Voorwerp	Eenheid
Warmteafgifte				Type warmtetoevoer, enkel voor elektrische verwarmingstoestellen voor opslagruimtes (kies er een)	
Nominale warmteafgifte	P _{nom}	3	kW	Handmatige warmtesturing met geïntegreerde thermostaat	[nee]
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P _{min}	1, 5	kW	Handmatige warmtesturing met respons van de kamertemperatuur en/of buitentemperatuur	[nee]
Maximale continue warmteafgifte	P _{max}	3	kW	Elektronische warmtesturing met respons van de kamertemperatuur en/of buitentemperatuur	[nee]
Hulpstroomverbruik				Warmteafgifte met ventilator	[nee]
Bij nominale warmteafgifte	el _{max}	N.v.t.	kW	Type warmteafgifte/temperatuurregeling ruimte (kies er een)	
Bij minimale warmteafgifte	el _{min}	N.v.t.	kW	Eentrapswarmteafgifte en geen sturing van de kamertemperatuur	[nee]
In stand-by	el _{SB}	N.v.t.	W	Twee of meer handmatige stappen, zonder sturing van de temperatuur	[nee]
				Met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat	[ja]
				Met elektronische sturing van de kamertemperatuur	[nee]
				Elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar	[nee]
				Elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	[nee]
				Andere sturingsopties (meerdere keuzes mogelijk)	
				Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie	[nee]
				Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie	[nee]
				Met de optie van afstandsbediening	[nee]
				Met aanpasbare startregeling	[nee]
				Met werkingstijdlimiet	[nee]
				Met zwarte-bolthermometer	[nee]
Contactdetails:					
Opmerking: Voor elektrische verwarmingstoestellen voor opslagruimtes kan de gemeten seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (η_s) niet minder zijn dan de vastgestelde waarde bij de nominale warmteafgifte van de eenheid.					

Afvalverwijdering



Milieubescherming

Elektrische apparaten dienen niet te worden weggegooid met het huishoudafval. Gelieve te recyclen indien hier faciliteiten voor bestaan. Raadpleeg uw lokale gemeente of winkelier om advies voor recyclen.