


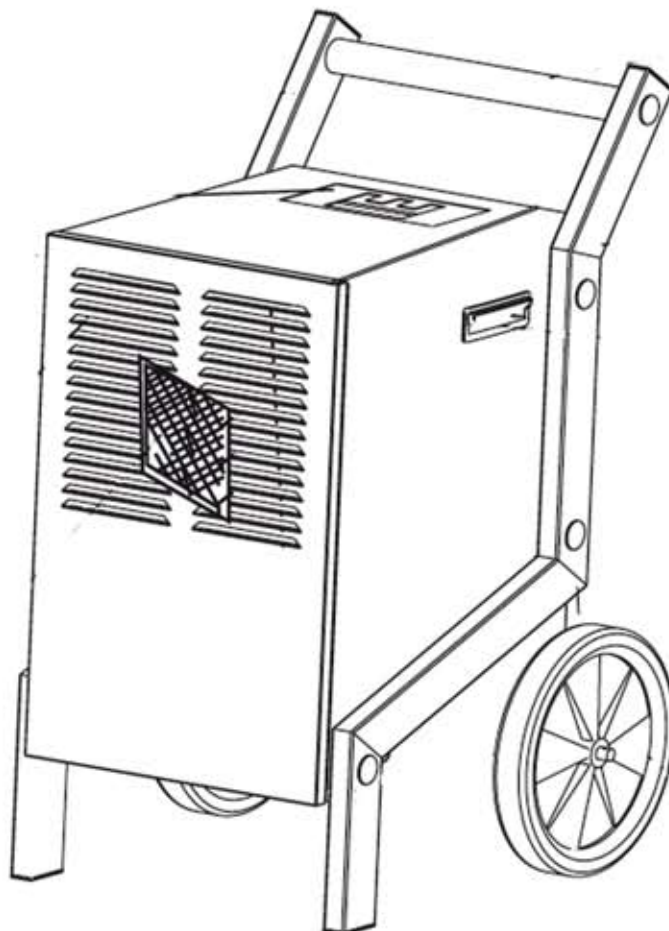

Wij danken u voor het vertrouwen bij de aankoop van deze luchtontvochtiger .

Algemeen

De luchtontvochtiger werkt met een elektronische kaart. Het volstaat om het gewenste vochtigheidsniveau tussen 90% en 30% te selecteren, de luchtontvochtiger regelt dan automatisch de vochtigheid van de lucht in de omgeving. Voor grote ruimtes, industrie, magazijnen, kelderverdiepingen, archieven, laboratoria, zwembaden enz... wordt dit apparaat ten zeerste aangeraden.

Ontdooiing.

Wanneer de omgevingstemperatuur tijdens de werking van het apparaat tussen 5°C en 18°C is kan er aan de oppervlakte van de verdamper een laagje ijs gevormd worden. De ontdooiing – die kan omgezet worden tot een warm gas – wordt dus automatisch in gang gezet aan de hand van gegevens die doorgegeven worden naar de elektronische kaart. De luchtontvochtiger zal opnieuw normaal gaan functioneren wanneer de ontdooiing voltooid is. Zo kan het apparaat dus ook werken bij relatief lage temperaturen.

VOOR IEDER GEBRUIK LEES DE ONDERSTAANDE INSTRUCTIES AANDACHTIG

- De ontvochtiger mag nooit gebruikt worden in de nabijheid van zuurstof of iedere andere ontvlambare stof of gas.
- Controleer op het informatieplaatje dat de aanbevolen spanning overeenstemt met die van uw installatie.
- De ontvochtiger mag gebruikt worden in een omgevingstemperatuur van 5°C tot 32°C.
- De in/uitlaatopeningen mogen nooit geblokkeerd worden.
- U mag nooit iets op het apparaat plaatsen of het met wat dan ook afdekken, zeker niet als het in werking is.
- Om ieder risico op elektrische schokken te vermijden, mag u het apparaat niet onderdompelen in water of nat maken. U mag het apparaat of het netsnoer ook niet besproeien.
- U moet het apparaat steeds uitschakelen voor u de stekker uit het stopcontact verwijderd.
- U moet het apparaat uitschakelen en de stekker uit trekken als u het niet gebruikt of als u het wilt verplaatsen. Niet aan het netsnoer trekken maar de stekker zelf met droge handen uit het stopcontact verwijderen.
- Wanneer het apparaat in werking is, moet u toezicht houden op kinderen en huisdieren in de nabijheid van het apparaat. Zij zijn zich niet bewust van eventuele risico's die gepaard gaan met een elektrisch apparaat.
- Het apparaat niet blootgesteld worden aan direct zonlicht.

Installatie van de luchtontvochtiger.

Plaatsing:

1. Het apparaat moet op een vlakke ondergrond gezet worden. Het apparaat moet minstens een meter van andere grote voorwerpen verwijderd zijn.
2. Het apparaat mag niet in de nabijheid van een warmtebron of ontvlambaar gas staan.
3. Het afgevoerde water kan rechtstreeks opgevangen worden in een kom of ergens buiten de kamer met behulp van een buis van drainage.
4. Het apparaat kan beter niet in een vuile of erg stoffige omgeving gebruikt worden.

Elektriciteitsbron :

1. Volg de aanwijzingen van de gebruiksaanwijzing strikt op.
2. Gebruik een voeding met een aarding die in goede staat is.
3. Zet het apparaat dicht bij een stopcontact.
4. Het apparaat moet volgens de lokale elektriciteitsregels geïnstalleerd worden.
5. De stekker moet aangesloten worden op een zekeringcircuit van 15A.

OPGELET

Om gevaar te vermijden is het aan te raden om indien nodig, het netsnoer te laten vervangen door een bevoegde persoon.

Installatie:

1. Wendt u tot bevoegde professionals voor de installatie van het apparaat.
2. De grond waarop het apparaat wordt geïnstalleerd mag niet meer dan 10° hellen.

Opgelet:

Dit toestel is niet geschikt voor gebruik in water. Het apparaat mag niet gebruikt worden in een omgeving die vuil is of waar bijtende gassen aanwezig zijn.

- Wanneer u het apparaat verplaatsen, niet het toestel vooroverbuigen van meer 45° om niet de compressor te beschadigen.
- In manier déshumidification, kan de temperatuur van het stuk van 1° tot 3°C verhogen, dit is te wijten aan de hitte van de motor van de compressor en het is normaal.
- De toegangen en de output van lucht moeten minstens om 10 geplaatst worden cm van de muren.
- De helling van de bodem wordt of het apparaat moet niet overschrijden 10° geplaatst.

MODEL D-120L

Ontvochtigingsvermogen 120 L/DAY

Voltage/Frequentie 220-240V/50Hz

Vereist vermogen 1790 Watts


Geluidsniveau 52 Dba/1m

Lading koelmiddel R407C/1.26 Kg


Afmetingen 590x440x1115 mm

Gewicht 57 Kg

- 1- Handvat
- 2- uitlaatopeningen
- 3- Bedieningspaneel
- 4- inlaatopeningen
- 5- luchtfilter
- 6- output van water van drainage
- 7- wiel

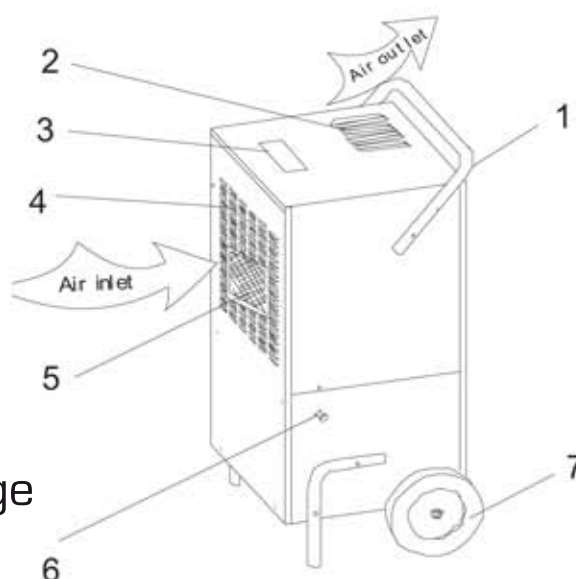

BEDIENINGSPANEEL

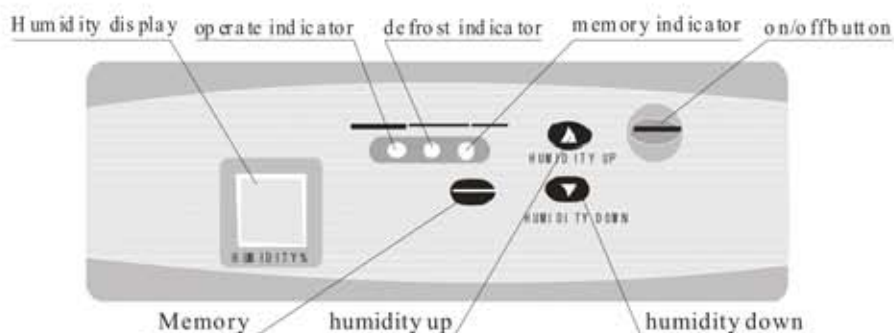

Légende :

Humidity display : Display

Operate indicator :

Defrost indicator : Controle Werking
Ontdooiing

Memory indicator : Controle Geheugen

On/off button : Aan / Uit

Memory: Geheugentoets

Humidity up: % Regeling Vochtigheid Hoog

Humidity down : % Regeling Vochtigheid Laag

1. Toets : “ON/OFF”. Met deze toets zet je het apparaat « Aan » of « Uit »

2. Toetsen “Humidity UP” en “Humidity Down”. Door één keer (snel) op een van deze toetsen te drukken doet u het ingestelde percentage met 1% dalen of stijgen. Door langer dan anderhalve seconden te blijven drukken stijgen of dalen de instellingen met 5 punten per seconde.

3. Geheugentoets. Door op deze toets te drukken zal het « Memory » lampje oplichten om aan te duiden dat de geheugenfunctie actief is wanneer het apparaat uitgeschakeld is. Druk opnieuw op deze toets en het lampje zal onderbroken knipperen, net als de geheugenfunctie wanneer het apparaat uitgeschakeld is.

Aanzetten

4. Het apparaat aansluiten. Het apparaat zal een geluid maken.
5. Druk op de « ON/OFF » toets, het lampje licht op en de relatieve geeft aan welke vochtigheid vorige keer ingesteld werd. Het oorspronkelijk ingestelde vochtigheidsniveau is 60%, na 3 seconden geeft de display de omgevingsvochtigheid weer.
6. Druk op de « UP » of « DOWN » toets om de gewenste instellingen te verkrijgen. Wanneer de relatieve omgevingsvochtigheid 3% lager is dan het ingestelde gehalte start het apparaat op; wanneer de relatieve omgevingsvochtigheid 3% hoger is dan het ingestelde gehalte stopt het apparaat met werken.
7. Wanneer het ingestelde punt lager dan 30% is blijft het apparaat verder werken en duidt de display « CO » aan.

Aan / Uit

Druk op « ON/OFF » wanneer het toestel in werking is, het apparaat zal stoppen en de lampjes zullen doven.

Opgelet

1. Wanneer het ingestelde niveau hoger is dan de vochtigheid in de omgeving zal het apparaat niet werken.
2. Wanneer de compressor actief is en de ventilator draait in de ontvochtigingsmodus moet deze minstens 3 minuten in werking blijven. Wacht minsten 3 minuten vooraleer u de compressor weer aanzet wanneer het apparaat uitgeschakeld geweest is.
3. Wanneer het apparaat in een ruimte met lage temperatuur werkt zal het automatisch de ontdooiingsfunctie starten. In de ontdooiingsmodus licht het lampje op, de ventilator blijft werken, maar de compressor stopt automatisch.
4. Door op de « memory » toets te drukken wordt de omgevingsvochtigheid opgeslagen, zelfs als het toestel uitgeschakeld is.
5. De display geeft een vochtigheidsgehalte tussen 30% en 90% weer.

Opgelet.

1. Druk niet onnodig op de toetsen zodat ze niet beschadigd raken.
2. Wees voorzichtig bij het onderhoud van de luchtontvochtiger, de vochtigheidsmeter is erg broos. Laat deze herstellen of vervangen bij defect.
3. Schakel de luchtontvochtiger uit en trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt.

ONDERHOUD VAN DE LUCHTONTVOCHTIGER.

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact tijdens de schoonmaak.

Het luchtrooster moet regelmatig schoongemaakt worden omwille van stofophoping. Doe dit minstens één keer per maand. Maak het rooster een of meerdere keren per week schoon indien nodig. Dit is een absolute vereiste om een goede werking van de luchtontvochtiger te garanderen.

Reiniging van de luchtfilter. U kunt (voorzichtig) een stofzuiger gebruiken of de luchtfilter in water van ongeveer 40° dompelen en deze reinigen met een niet-bijtende detergent met behulp van een spons. Spoel hem nadien af.

Opgelet:

- a. Om ervoor te zorgen dat de filter niet vervormd raakt mag deze niet in de buurt van een warmtebron komen.
- b. Zet – voor u het apparaat weer inschakelt – de filter opnieuw op zijn plaats en kijk het rooster vooraan na.

OPGELET:

Om uw luchtontvochtiger langer te laten meegaan laat u het apparaat beter reinigen en nakijken door een professional.

Wanneer het netsnoer beschadigd is moet het vervangen worden door een installateur of een bevoegde persoon.

PROBLEMEN		OPLOSSINGEN
Het apparaat start niet op	Stroompanne De zekering is gesprongen, Het apparaat is slecht aangesloten	Vervang de zekering Het apparaat zorgvuldig aansluiten
Het apparaat werkt niet	Het rooster is vuil Is de luchtuitlaat of – inlaat verhinderd?	Reinig het rooster
Waterlek	Het toestel staat te erg geheld De afvoer is verstopt	Het apparaat recht zetten Reinig de afvoer
Het lichtje knippert	De temperatuurmeter functioneert niet correct	Laat het onderdeel vervangen
Het apparaat ontdooit niet	De temperatuurmeter functioneert niet correct	Laat het onderdeel vervangen
E1 verschijnt op de display	Vochtigheidsmeter slecht ingesteld of defect	Controleer het onderdeel
E2 verschijnt op de display	De ontdooiingsmeter is slecht ingesteld of defect	Controleer het onderdeel

Problemen oplossen.

Wanneer dit geen oplossing biedt neem dan contact op met uw verkoper of de technische dienst.

Wanneer de luchtontvochtiger begint te werken op stopt zal u een geluid horen. Dat geluid komt voort van de verkoelingscyclus. Dat geluid is normaal.

Het is ook normaal dat er warme lucht uit de uitlaat komt.

OPMERKING.

Trek het netsnoet uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt.

De luchtontvochtiger moet verbonden zijn met een aarding. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

GARANTIE :

1 jaar geldig vanaf de aankoopdatum. Indien u beroep wilt doen op de garantie dient u het apparaat te retourneren of te verzenden, port betaald, naar uw verkoper, samen met het aankoopbewijs met vermelding van de aankoopdatum.



Verwijdering van huishoudelijke apparaten

De Europese Richtlijn 2002/96/EC met betrekking tot afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) schrijft voor dat versleten huishoudelijke apparaten niet mogen worden ingezameld met niet-gescheiden huishoudelijk afval. De versleten apparaten moeten afzonderlijk ingezameld worden om de graad van terugwinning en recyclage te verhogen van de materialen waaruit ze zijn samengesteld en zo de impact op de gezondheid en het milieu verminderen.

Het « doorstreepte vuilnisemmer » symbool wordt aangebracht op alle producten als herinnering aan de verplichting tot afzonderlijke inzameling. De consument moet de lokale autoriteiten contacteren of hun verkoper met betrekking tot de procedure voor de inzameling van het apparaat.