


## HANDLEIDING INSTRUCTIE - NL

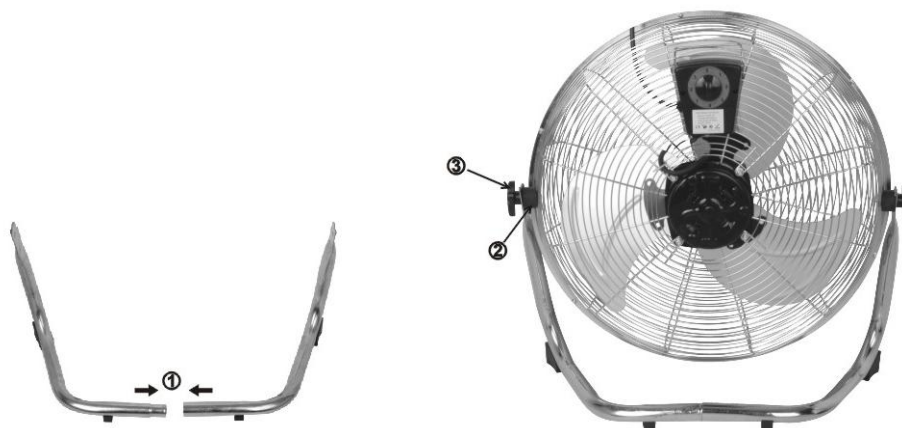

Lees deze instructies, vóór het eerste gebruik, zorgvuldig door en maakt u zich vertrouwd met het product.

- *Controleer, of de op het typeplaatje aangegeven spanning overeenstemt met de spanning van het lichtnet.*
- **MONTAGE VAN DE DRIE-PINS STEKKER**

***BELANGRIJK:** De draden in dit aansluitsnoer hebben de volgende kleurcodering:*

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Groen en Geel | - Aarde                |
| Blauw         | - Neutraal             |
| Bruin         | - Stroomvoerende draad |

Daar de kleuren van de draden in de stroomleiding van deze machine eventueel niet overeenstemmen met de kleurcoderingen van de stekkerklemmen, moet u het volgende doen:-

De groen & geel gekleurde **leiding** moet worden aangesloten op de stekkerklem, die met de letter 'E' of met het aardingssymbool '⏚' gemarkeerd of **groen** of **groen & geel** gekleurd is.

De blauw gekleurde draad moet worden aangesloten op de stekkerklem, die met de letter 'N' gemarkeerd of **zwart** gekleurd is.

De **bruin gekleurde** draad moet worden aangesloten op de stekkerklem, die met de letter 'L' gemarkeerd of **rood** gekleurd is..

**GOED LEZEN – BIJ HET WERKEN MET EEN APPARAAT ALTIJD AAN DE VEILIGHEID DENKEN**

- Controleer, vóór het gebruik, of de spanning van het lichtnet overeenstemt met de spanning van het apparaat.
- Om een elektrische schok te vermijden, nooit snoeren, stekkers of apparaten in water of andere vloeistoffen laten liggen.
- Laat het apparaat niet onbewaakt achter, terwijl het nog loopt.
- Bijzonder toezicht is vereist, indien het apparaat gebruikt wordt door, of in de nabijheid van, kinderen of gebrekkige personen.
- Trek de stekker uit het stopcontact, alvorens het apparaat te reinigen. Laat het apparaat afkoelen, alvorens delen te demonteren.
- Gebruik het apparaat niet met een beschadigd aansluitsnoer of stekker, of indien het apparaat op een andere manier beschadigd is. Indien het meegeleverde aansluitsnoer of het apparaat beschadigd is, moet het door de fabrikant, de servicedienst of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden vervangen, om ongevalsrisico te vermijden.
- Het gebruik van aanvullende inrichtingen, die door de fabrikant van het apparaat niet zijn aanbevolen, kan eventueel blessures veroorzaken.
- Het apparaat niet buitenshuis gebruiken.
- Laat het aansluitsnoer niet over het uitende van een tafel of toonbank hangen, en laat het niet in contact komen met hete oppervlakken.
- Om het apparaat uit te schakelen – de stekker uit het stopcontact trekken. Strek de stekker niet aan het snoer uit het stopcontact.
- Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is. Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
- Er wordt geen aansprakelijkheid geaccepteerd voor schade, die werd veroorzaakt door misachting van deze instructies of door ander onjuist gebruik of misbruik.
- Gebruik het apparaat niet zonder de beveiligingsroosters.
- Probeer de rooster niet met geweld te verwijderen om de ventilator te laten draaien of stoppen.
- Steek nooit voorwerpen in de rooster, wanneer de machine op het lichtnet is aangesloten.
- Het is niet raadzaam, mensen (vooral baby's en oudere mensen) lang bloot te stellen aan een permanente koude luchtstroom.
- Ø: 18" of 46 cm
- Brede aluminiumbladen
- Beveiligingsrooster en chromen poten
- Vermogen: 100W
- Kabel: 1,6 m