

ROMUS®

ONTVOCHTIGER «D-20L»
Ref. 94407

GEBRUIKSAANWIJZING - NL



Werking

Zie afbeelding 2 voor de benaming van de onderdelen.

Aansluiting

De ontvochtiger moet aangesloten worden op een geaard stopcontact van 230 V, 50Hz, en daarna ingeschakeld worden door de knop op "CNT" te zetten. Uw ontvochtiger is nu klaar om te functioneren.

OPGELET:

DIT APPARAAT MAG NIET BIJ TEMPERATUREN BENEDEN 5°C GEBRUIKT WORDEN.

Ontdooiingscontrole

Uw Ontvochtiger is uitgerust met een automatische ontdooiing, die de koelspiralen, waarop zich condens (of ijs) vormt, ontdooit, wanneer de temperatuur of de luchtvochtigheid laag zijn en het apparaat ingeschakeld is.

De waterbak legen

Het rode controlelampje, dat aangeeft dat de waterbak vol, gaat automatisch aan en de ontvochtiger stopt met functioneren, wanneer de waterbak: of vol, of verkeerd geïnstalleerd is.

Om te waterbak te verwijderen en te legen, moet u deze aan de greep naar u toe trekken. (afb.3)

Zet de lege bak voorzichtig terug op zijn plaats. Controleer, of hij goed ingezet is, zodat het controlelampje uitgaat. (het reservoir zit goed op zijn plaats, indien de opening en het vlottermechanisme van het reservoir zich direct onder het uiteinde van de waterafvoer bevinden).

Het controlelampje gaat uit, om aan te geven, dat het reservoir goed geïnstalleerd is en dat de ontvochtiger opnieuw klaar is om te functioneren.

NOOIT DE SLANG VOOR CONTINUE WATERAFVOER EN HET RESERVOIR TEGELIJKERTIJD GEBRUIKEN.

Optie voor permanente waterafvoer


Het waterreservoir dient regelmatig geleegd worden.

Indien het apparaat in een zeer vochtige omgeving gebruikt wordt of op een weinig gefrequenceerde plaats, wenst u misschien uw ontvochtiger uit te rusten met een permanente waterafvoer.

- Verwijder het reservoir uit zijn vak.
- Installeer de slang, zoals aangegeven op de schets hieronder, **OPGELET : de ontvochtiger schakelt niet in, indien de slang niet correct geïnstalleerd is.**
- Sluit het uiteinde van een buis met de juiste afmeting aan op de slang, die van tevoren in het vak van het reservoir geïnstalleerd is.
- Plaats het andere uiteinde van de buis in een drain, de buis moet onbuigzaam zijn, zodat knikken vermeden worden.
- De buis moet naar de onderkant van het apparaat lopen en op een afvoer aangesloten worden.
- Pas op, dat het uiteinde van de afvoerbuis zich niet in het afvoerwater bevindt.


BELANGRIJK: Zorg bij vorstgevaar ervoor, dat de afvoerbuis niet kan bevriezen.

Wanneer u de goot voor permanente waterafvoer in de gleuven installeert, moet u ervoor zorgen, dat de verlenging van deze adapter (arm) naar binnen geplaatst is en de hefboom (schakelaar), die het apparaat inschakelt, goed omhoog drukt.

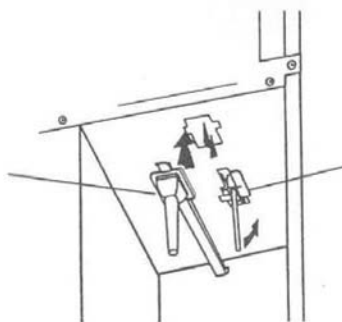

HOE WERKT UW ONTVOCHTIGER?

Uw ontvochtiger controleert de luchtvochtigheid door de vochtige lucht te condenseren, wanneer deze door de koelelementen van het apparaat stroomt. Dit gecondenseerde vocht (water), loopt dus in het reservoir. De droge lucht stroomt door een spiraal, die ze verwarmt. Vervolgens wordt ze teruggegeven aan de ruimtelucht met een iets hogere temperatuur, waardoor u ENERGIE SPAART!

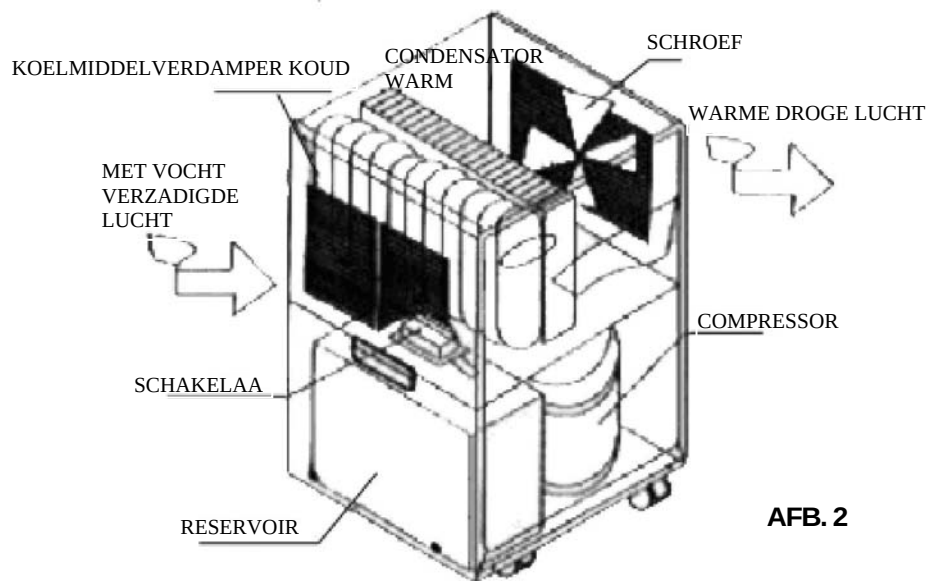


WIST U, DAT DROGE LUCHT ZICH SNELLER LAAT OPWARMEN DAN VOCHTIGE LUCHT?

UW ONTVOCHTIGER MOET ZO DICHT MOGELIJK BIJ DE VOCHTIGHEIDSRON GEÏNSTALLEERD WORDEN.

Zodra hij aangesloten is, begint uw ONTVOCHTIGER uw huis te beschermen tegen de schadelijke uitwerkingen van excessieve vochtigheid.

Controllepaneel

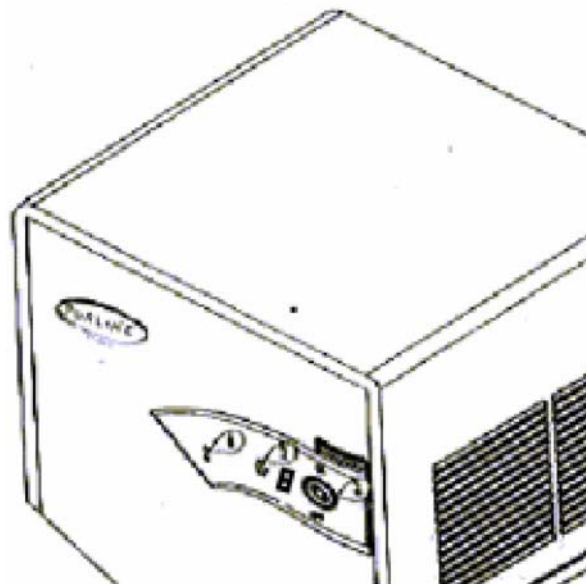

1. Controlelampje voor inschakeling (oranje)
2. Controlelampje voor waterreservoir (rot)
3. REGELBARE HYGROSTAAT

Indien de ontvochtiger niet werkt:

- Controleer, of het apparaat correct aangesloten is.
- Controleer, of het waterreservoir vol is of verkeerd in zijn vak geïnstalleerd is.
- Controleer, of de lucht in- en uitlaten verstopt zijn.

Indien het apparaat lawaai maakt:

- Is het apparaat wel op een vlak oppervlak geïnstalleerd?

Er lekt water uit de ontvochtiger:

- De openingen aan de bovenkant van het reservoir zijn misschien verstopt?
- De condensatieplaat boven het waterreservoir is misschien verstopt?

BELANGRIJK:

- Binnen enkele dagen zult u een vermindering van de condensatie vaststellen. Indien u te lijden hebt onder een extreme luchtvochtigheid, is het echter mogelijk, dat meerdere weken nodig zijn, alvorens een acceptabele luchtvochtigheid bereikt wordt.
- Het is natuurlijk, dat op een koud oppervlak condensatie optreedt. De ontvochtiger vermindert de hoeveelheid vocht in de lucht, evenals bijvoorbeeld een deel van de condensatie, die zich op zeer koude vensters vormt.

Bij problemen kunt u uw handelaar raadplegen.

BELANGRIJK – WACHT, NADAT U HET APPARAAT UITGESCHAKELD HEBT, 3 MINUTEN, ALVORENS HET WEER IN TE SCHAKELEN, ZODAT HET INTERNE SYSTEEM WEER ZIJN EVENWICHT KAN VINDEN.

Kenmerkende eigenschappen

Werking	Van 5°C tot 35°C
Capaciteit	20 liter (bij 30°C / 80 % R.H.)
Inhoud reservoir	4,7 liter
Gewicht	20 Kg
Afmetingen (BxDxH)	305 x 335 x 580 mm
Verbruik	376 W (bij 27°C / 60 % R.H.)
Voltage	230V / 50 Hz
Vermogen	490 W (bij 30°C / 80 % R.H.)
Luchtstroom	240 m ³ / h
Koelmiddel	R134a

Garantie: 1 jaar voor eerste koper.

OM AANSPRAAK TE HEBBEN OP DE GARANTIE, MOET U HET APPARAAT NAAR UW HANDELAAR BRENGEN OF INSTUREN, SAMEN MET HET AANKOOPBEWIJS.