

GEBRUIKSAANWIJZING - NL



Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op de vloerstripper hierboven.
Het document bevat belangrijke aanwijzingen omtrent het gebruik en de bediening van het apparaat.

Houd hier rekening mee wanneer u het product overmaakt aan derden.

Bewaar deze instructies als toekomstige referentie!

Inhoudsopgave

Waarschuwingen	3
Beschrijving	3
Toepassingen	3
Technische kenmerken	4
Preventieve maatregel tegen ongevallen 1.2 lawaai (VGB 121)	4
Inleiding	4
Risico's bij het hanteren van de machine	4
Voor de daartoe bestemde doeleinden gebruiken	5
Originele onderdelen en veiligheid	5
Garantie	5
Beschrijving van de werkpost	5
Gebruik	6
Mes kiezen / plaatsen / vervangen	6
Transport	7
Onderhoud	7
Schema elektrisch circuit	7
EG-Verklaring van Overeenstemming	8

Waarschuwingen

Let op: de vloerstripper van ROMUS is vervaardigd volgens de geldende Europese richtlijnen. Beschermkappen en beschermingssysteem mogen in geen geval worden verwijderd of gewijzigd. Bij het gebruik van de machine dient de aandacht te worden gevestigd op de volgende punten:

1. De handleiding lezen voordat het apparaat in gebruik wordt genomen.
2. De vloerstripper moet altijd worden gebruikt met inachtneming van de veiligheidsregels en de technische voorschriften.
3. Tijdens transport, reiniging, reparatie of onderhoud moet de vloerstripper worden uitgeschakeld en losgekoppeld. Dit geldt ook wanneer gereedschap wordt vervangen.
4. De bediener mag een werkende machine nooit zonder toezicht achterlaten.
5. Voordat de machine wordt achter gelaten, controleren of alles is uitgeschakeld.
6. Na onderhoud of instelling, alle veiligheidsonderdelen weer terugzetten.
7. Er dient gehoorbescherming te worden gedragen.
8. Er dient oogbescherming te worden gedragen.
9. Er dienen veiligheidsschoenen te worden gedragen.
10. Er dienen handschoenen met snijbescherming te worden gedragen.
11. Wanneer bij het strippen veel stof vrijkomt, wordt aangeraden een stofzuiger of andere stofopvangster en een passende ademhalingsbescherming te gebruiken.
12. Bij het verwijderen van bepaalde vloerbedekkingen kunnen gassen vrijkomen. De bediener is verantwoordelijk als gassen vrijkomen en het dragen van beschermingen nodig is. Bij het verwijderen van bepaalde vloerbekledingen kunnen schadelijke stoffen vrijkomen. Er moeten speciale, passende ademhalingsbeschermingen worden gedragen. In dit geval moet een stofopvangster worden gebruikt.
13. Voordat met het strippen wordt begonnen, de vloer aanvegen om opspattend materiaal of afval te voorkomen. Op een goed aangeveegde vloer zijn schroeven en bouten duidelijk zichtbaar. Als de machine in aanraking komt met schroeven en bouten, kan dit tot beschadiging leiden.
14. De machine enkel binnenshuis gebruiken en niet buiten of op een vochtige plaats opbergen.
15. Alleen messen in perfecte staat gebruiken die aan het gebruik zijn aangepast.
16. De machine alleen door gekwalificeerde personen laten onderhouden.
17. Alleen originele reserveonderdelen gebruiken.
18. De elektriciteitskast mag niet worden gedemonteerd.

Beschrijving

Elektrisch aangedreven vloerstripper. Eén motor drijft het mes aan die de lijmlaag tussen de vloer en de vloerbekleding doorsnijdt.

Toepassingen

Voor de verwijdering van alle soorten vloerbekledingen: pvc, linoleum, tapijt, rubber...

Technische kenmerken

Spanning (V):	230
Frequentie (Hz):	50
Vermogen (W):	2200
Toeren per minuut (tpm):	6500
Gewicht (kg):	20 kg
Geluidsvermogensniveau (dB):	95 dbA

Geleverd met:

Ref. 94542 recht lemmet van 210 mm, dikte 1 mm

Ref. 94541 recht lemmet van 230 mm, dikte 1,8 mm

Ref. 94885 gehoorbescherming. Globale dempingsindex 27 dB. EN 352-1

Een steeksleutel

Preventieve maatregel tegen ongevallen 1.2 lawaai (VGB 121)

De ondernemer moet passende gehoorbescherming ter beschikking stellen van personen die in een lawaaierige omgeving werken.

Personen moeten gehoorbescherming dragen in een lawaaierige omgeving. Werken zonder gehoorbescherming kan de gezondheid schaden. Het kan leiden tot letselschade aan het gehoor en de kans op ongevallen verhogen.

Inleiding

De gebruiksaanwijzingen zullen u helpen om optimaal gebruik te maken van de vloerstripper van ROMUS. U vindt er waardevolle informatie waarmee u gevaar op tijd kunt herkennen en voorkomen. Zo draagt u niet alleen zorg voor uw eigen veiligheid, maar beperkt u tevens de reparatiekosten en zorgt u ervoor dat uw machine langer meegaat.

Deze gebruiksaanwijzing moet door iedere persoon die deze machine gebruikt, met inbegrip van de onderhoudsdienst, worden gelezen en begrepen.

Risico's bij het hanteren van de machine

De vloerstripper van ROMUS is vervaardigd volgens de geldende Europese richtlijnen. Door verkeerd gebruik kan de bediener letsel oplopen. Zie het hoofdstuk over het gebruik.

Voor de daartoe bestemde doeleinden gebruiken

De vloerstripper van ROMUS is uitsluitend bestemd voor het verwijderen van vloerbedekkingen in droge ruimtes. Ander gebruik of gebruik dat verder reikt, wordt als niet in overeenstemming met de daartoe bestemde doeleinden beschouwd en ROMUS stelt zich niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade.

Originele onderdelen en veiligheid

De originele onderdelen en toebehoren zijn speciaal ontworpen voor de vloerstripper van ROMUS. We vestigen uw aandacht op het feit dat geen andere onderdelen moeten worden gebruikt. Dit kan de veiligheid van de machine aantasten.

Dit geldt des te meer voor het mes van de machine. ROMUS stelt zich niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van niet originele onderdelen.

Garantie

De gebruiker heeft de machine in ontvangst genomen volgens de voorwaarden op het moment van aanschaf. De machine mag in geen geval worden gewijzigd door de gebruiker. Bij problemen dient contact te worden opgenomen met

de dienst Aftersales van ROMUS. Indien een onderdeel van het apparaat wordt gedemonteerd of gewijzigd door de gebruiker of door niet bevoegd personeel, dan komt de garantie te vervallen en kan ROMUS niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen of voorwerpen als gevolg van deze wijzigingen. ROMUS stelt zich niet aansprakelijk in de volgende gevallen:

Onjuiste installatie:

- Onjuist gebruik van het apparaat door personeel dat hiervoor niet is opgeleid
- Gebruik in strijd met de normen die gelden in het land van gebruik
- Onjuist onderhoud of slecht uitgevoerd onderhoud
- Gebruik van niet originele onderdelen of onderdelen die niet geschikt zijn voor het model
- Niet-naleving van alle of een deel van de aanwijzingen.

Beschrijving van de werkpost

De bediener staat achter de machine met beide handen op de handvatten en met de buik op het kussen.

Het wordt aangeraden het snoer over de schouder te leggen om beschadiging tijdens het verplaatsen van de machine, te voorkomen



Gebruik

De vloerbedekking op de juiste manier verwijderen:


1. Zorg ervoor dat het systeem niet is aangesloten op een stroomvoorziening.
2. Regel de hoogte van het handvat tot op een aangename hoogte door te trekken aan de knop onderaan en in het midden van het handvat
3. Kies en installeer een gepast mes voor het type vloerbekleding.
4. Zorg ervoor dat de stuurspanning van de motor is vergrendeld in ingedrukte stand, sluit het snoer van de motor aan op de handgreep.
5. Steek het voedings snoer van de handgreep in het stopcontact.
6. Druk op de rode laterale handgreep van het handvat om de machine in werking te laten treden.
7. Duw op het handvat om het mes onder de vloerbekleding te brengen.
8. De messen zijn zelfslijpend in contact met de vloer. Het wordt echter aangeraden de staat van de messen voor elk gebruik te controleren. Kromme of versleten messen moeten worden vervangen.

Mes kiezen / plaatsen / vervangen

Alleen messen van ROMUS gebruiken die compatibel zijn met de machine.

De U-vormige messen ref. 94543 worden gebruikt voor banen van soepel materiaal. De platte messen ref. 94541 en ref. 94542 worden gebruikt voor tegels en/of breekbaar materiaal, met de schuine kant op de vloer.


Voor vloerbekleding met een onderlaag van schuim, moeten hele scherpe (nieuwe) messen worden gebruikt. Het schuim moet in één keer worden verwijderd omdat de vloerstripper het meestal niet kan verwijderen als het harde bovengedeelte al is weggehaald.

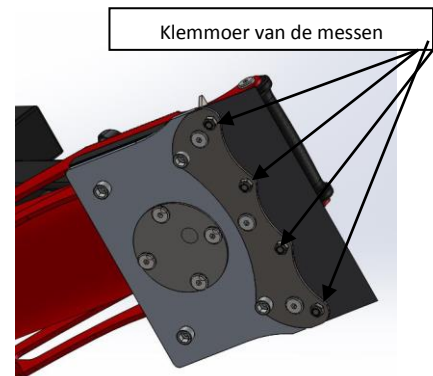

Voordat u het mes vervangt, eerst de stekker van de machine uit het stopcontact halen.

Let op! De messen zijn bijzonder scherp: snijgevaar. Handschoenen met snijbescherming dragen.

1. De machine loskoppelen.
2. Kantel de machine naar achteren totdat het handvat op de grond rust.
3. Draai de 4 moeren die zich onder de meskop bevinden gedeeltelijk los in enkele omwentelingen met behulp van de meegeleverde sleutel. De moeren nooit volledig verwijderen.
4. Trek het mes naar voren om het te verwijderen uit de meskop.
5. Plaats het nieuwe mes en zorg ervoor dat het zich volledig achteraan in de meskop bevindt.
6. Draai de moeren vast met behulp van de meegeleverde sleutel.

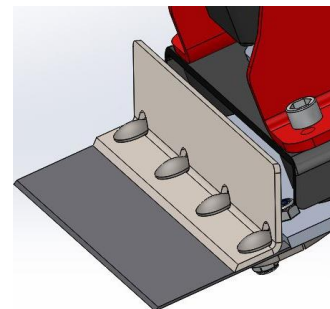

Transport

De machine loskoppelen voordat u het demonteert
Het mes demonteren voordat u de machine vervoert

De vloerstripper van ROMUS demonteren:

De stekker van de machine uit het stopcontact halen
 Het mes demonteren
 De knop onderaan het handvat losdraaien
 Verwijder het handvat van de machine



De vloerstripper van ROMUS in elkaar zetten:

Controleren of de stekker niet is aangesloten op een stopcontact
 Controleren of er geen mes is gemonteerd
 Plaats het handvat op de rode tube
 Draai de knop onderaan het handvat stevig vast


Onderhoud

Als u de vloerstripper van ROMUS met de nodige zorg behandelt, heeft het praktisch geen onderhoud nodig.

Zorg ervoor dat er geen water of olie in de motor komt.

Maak uw machine dagelijks schoon met een droge doek.

Schema elektrisch circuit

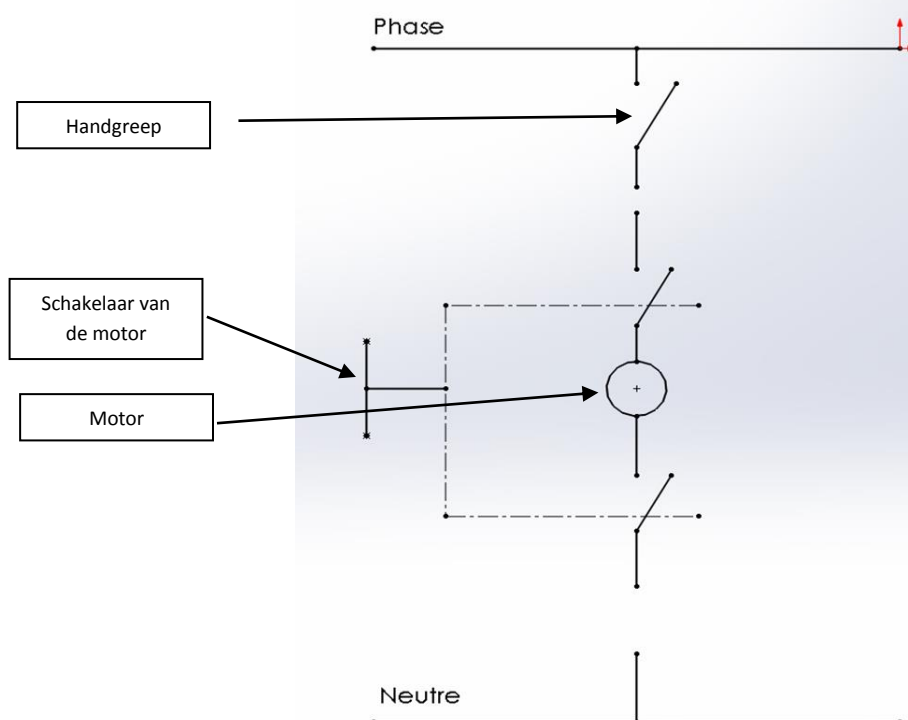

EG-verklaring van overeenstemming

De ondergetekende onderneming, die instaat voor het ontwerp en de productie,

ROMUS

13/15, rue du Taillefer, ZA Les POUARDS

91160 CHAMPLAN

Verklaart op eigen verantwoordelijkheid, dat het product

Type : Vloerstripper BS-5

Model : 94563

waarnaar deze verklaring verwijst in overeenstemming is met de richtlijnen:

- Machinerichtlijn 2006/42/EG [Écouter](#)

[Lire phonétiquement](#)

- Richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG