ROMUS®

LEISTER UNIFLOOR DIGITAL
Ref. 95252

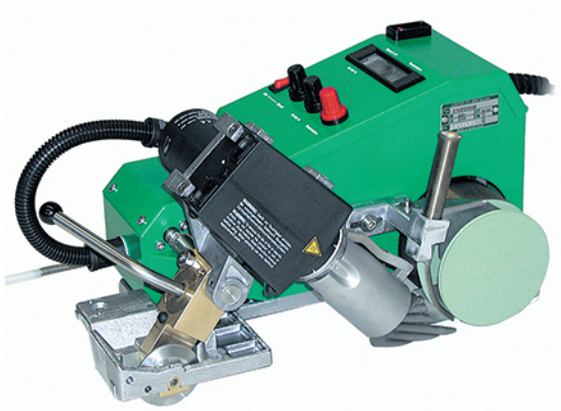

(F) INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Instructions d'utilisation à lire très attentivement avant mise en marche, et à conserver pour utilisations ultérieures.

(D) BEDIENUNGSANLEITUNG

Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme aufmerksam lesen und zur weiteren Verfügung aufbewahren.

(CZ) NÁVOD K OBSLUZE

Před uvedením přístroje do provozu si pozorně přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro další potřebu.

(PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi oraz zachować ją dla późniejszego użytkowania.

(E) INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Por favor, leer detenidamente las instrucciones antes del uso y guardarlas para referencia adicional.

(NL) GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruiksaanwijzing voor ingebruikname, zorgvuldig lezen en als naslag bewaren.

(GB) OPERATING INSTRUCTIONS

Please read operating instructions carefully before use and keep it for further reference.

AVERTISSEMENT

Danger de mort en ouvrant l'appareil au contact des connexions et composants mis à nu et sous tension. Débrancher la prise.

Danger d'incendie ou d'explosion lors d'utilisations non prévues d'appareils à air chaud, surtout à proximité de matériaux inflammables et de gaz explosifs.

Danger de brûlure! Ne pas toucher les buses quand elles sont chaudes. Laisser refroidir l'appareil. Ne pas diriger le flux d'air vers une personne ou un animal.

PRECAUTIONS

La tension indiquée sur l'appareil doit correspondre à celle de la ligne d'alimentation

En cas d'utilisation sur chantier et pour la sécurité du personnel, il est impératif d'utiliser un commutateur de sécurité.

L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance pendant son fonctionnement.

Protéger l'appareil contre les saletés et l'humidité.

LABELS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Sécurité électrique **CCA** certified

Tension	**V~**	230 ★		
Frequence	**Hz**	50 / 60		
Puissance	**W**	2300		
Temperature	**°C**	20 – 620		
Débit d'air (50-100%)	**l/min.**	max. 300		
Vitesse	**m/min.**	1.0 – 7.5		
Niveau sonore	**$_{pA}$(dB)**	67		
Dimensions	**mm**	420×270×215		
Poids	**kg**	14		

★ Mains voltage is not reversible

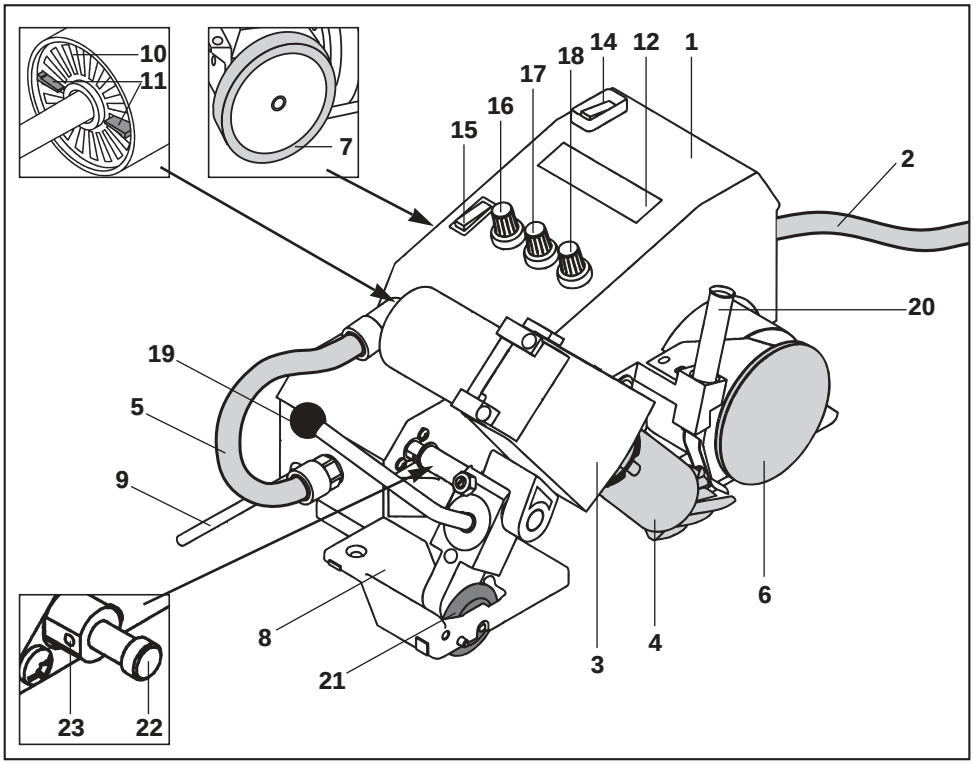

1 Boîtier électrique
2. Câble électrique
3. Soufflerie air chaud
4. Buse
5. Tuyau de raccordement
6. Roulette de pression
7. Roulette de guidage
8. Châssis
9. Détecteur de mur
10. Filtre à air
11. Curseur de réglage de température
12. Ecran
14. Interrupteur principal
15. Interrupteur de mise en route du chariot
16. Molette de réglage vitesse de soudure
17. Molette de réglage débit d'air chaud
18. Molette de réglage de température
19. Manette de débrayage du chalumeau
20. Guide de cordon de soudure
21. Roulette de guidage
22. Goupille
23. Vis de réglage

PREPARATION DE L'APPAREIL

Accessoires
Support bobine de cordon de soudure

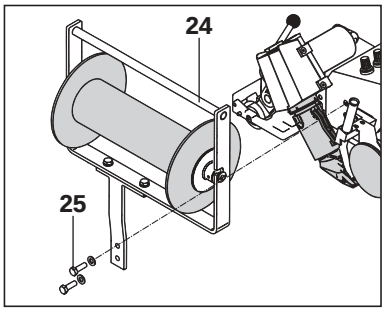

Accessoires
Dispositif de levage

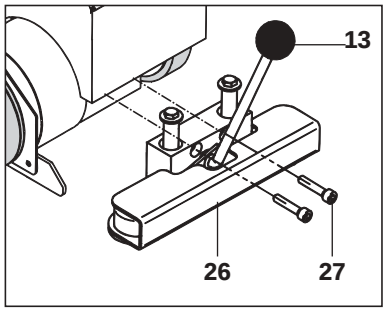

PREPARATION DE L'APPAREIL

- Vérifiez le positionnement de la buse. La buse doit être positionnée à 2 ou 3 mm du sol.
- En soudant le linoléum, abaisser le couvercle coudé sur la buse (voir détail A).

Détail A

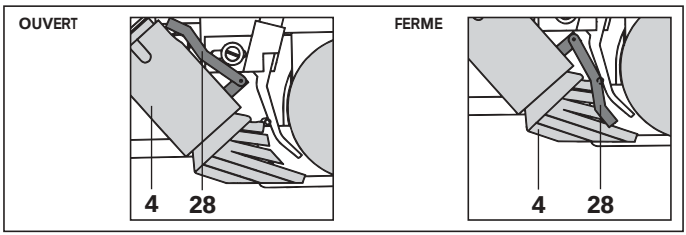

- **Commande automatique**
  La commande automatique ajustée selon la position de la buse, à l'aide de la goupille **(22)** et de la vis de réglage **(23).**
- Connectez le chariot à une prise électrique. Vérifiez la tension de l'appareil par rapport à votre prise électrique.
- Appuyer sur l'interrupteur principal **(14). La soufflerie d'air chaud (3) est activée.**

- **Important: Sous tension**
  Si la température n'est pas atteinte, réduisez le flux d'air du curseur de réglage de **température (11)et le débit d'air chaud (17).**

Positionnement

- Faire pivoter le chalumeau **(3) en poussant la manette de débrayage (19) en butée**.
- Actionner le dispositif de levage **(26)** au moyen du levier **(13)** de façon à ce que la **roulette de pression (6) et la roulette de guidage (7)** ne soient pas chargées.
- Positionnez le chariot sur le joint à souder
- Insérer le cordon de soudure dans son guide **(20) et le tirer jusqu'à ce qu'il soit positionné sous la roulette de pression (6)** et dans le joint.
- La roulette de guidage **(21) doit être placée dans le joint.**
- Basculer le dispositif de levage **(26)** au moyen du levier **(13). Le chariot de soudure** est maintenant prêt à être mis en marche.

Paramètre de soudure

- Régler la vitesse de soudure **(16)** comme souhaité.
- Régler le débit d'air chaud **(17)** comme souhaité.
- Régler la température du chalumeau **(18) comme souhaité.**
- La pression affectée est issue du poids du chariot de soudure.

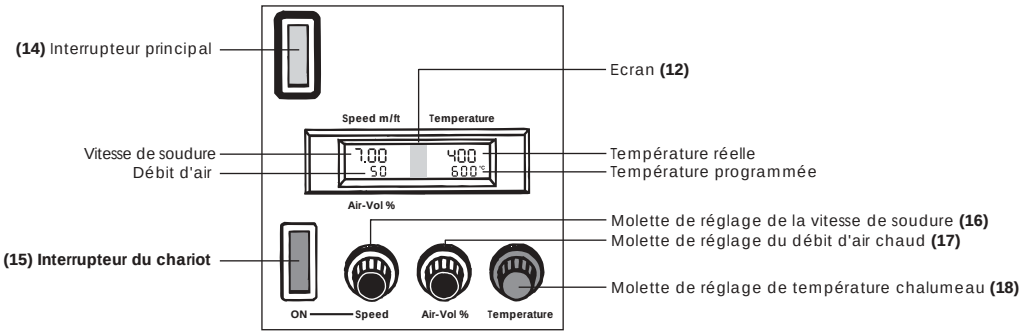

Procédure pour la soudure

- Basculer le chalumeau **(3)** jusqu'à sa butée avec la manette de debrayage **(19).** La soudure démarre automatiquement grâce au système de démarrage automatique.
- Si besoin, le chalumeau peut démarrer manuellement grâce à l'interrupteur **(15).**
- **Vérifier comme suit**: – **la roulette de guidage doit être dans le joint (21)**
  – Le cordon de soudure doit être visible. Ajuster les paramètres de soudure en utilisant les molettes **(16), (17)** et **(18) si nécessaire.**
- **Dispositif d'arrêt automatique du chariot (9)**
  Lorsque la tige touche le mur, le chariot arrête d'avancer et la soufflerie se stope automatiquement.
- Après tout travail de soudure, faire basculer la soufflerie d'air chaud **(3) jusqu'à la butée en utilisant la manette de débrayage (19). Le chalumeau s'arrête.**
- Positionner les molettes de réglage sur 0 pour que la température du chalumeau (18) diminue progressivement.
- Eteindre l'appareil grâce à l'interrupteur principal **(14).**
- Débrancher le chariot.

ACCESSOIRES

- Utiliser uniquement des accessoires Leister.

ENTRETIEN

- Le filtre d'air **(10), s'il est encrassé, doit être nettoyé à l'aide d'un pinceau.**
- Les buses **(4)** seront nettoyées à l'aide d'une brosse métallique.
- Vérifier le câble électrique **(2)** et la prise électrique de sont bon état de marche.

SERVICE APRES-VENTE

- Faites contrôler par notre service-après vente, l'état des charbons du moteur après environ 700 heures de fonctionnement.
- Les réparations doivent être faites uniquement avec des pièces LEISTER d'origine.

GARANTIE ET RESPONSABILITE

- Garantie et responsabilité ont lieu selon le bulletin de garantie, selon les conditions générales concernant les rapports entre client et société.
- LEISTER et ROMUS déclinent toute garantie pour des appareils qui ne sont pas dans leur état d'origine. Les appareils Leister ne doivent pas être modifiés.

Sous réserve de modificiations techniques.

Votre service après-vente : ROMUS

GARANTIE :
1 an pièces et main d'oeuvre (sauf résistances, buses ou autres accessoires).