



Let op: Gelieve de volgende instructies nauwkeurig te lezen om ervoor te zorgen dat de montagehandelingen op de juiste wijze worden uitgevoerd. Deze instructies dienen goed te worden bewaard ter referentie in de toekomst.

I. Belangrijkste gegevens over de constructie


Nominaal vermogen	30 W
Stroomtoevoer	Max. 170 mA
Vermogensfactor	> 0,9
Gehard glas	202,8 x 160,8 x 4 mm
Gewicht	1,7 kg
Maximaal beschijnde ruimte	831,2 cm ²
Afmetingen	288 x 72,6 x 288,6 mm

Beveiligingsklasse tegen elektrische schokken: I
 Beveiligingsklasse tegen buitenverlichting: IP54
 Formaat lampfitting: led
 Nominale spanning: 220-240V~ 50/60Hz

II . Veiligheidsinstructies

1. Zorg er voor het monteren en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden voor dat de stroomtoevoer naar het apparaat is uitgeschakeld. Anders loopt u het risico op een elektrische schok.
2. De lamp moet worden geaard.
3. Het stroomsnoer dient een VDE-gecertificeerde H07RN-F waterdichte kabel te zijn van 3 x 1,0 mm².
4. Vervang de beschermende huls indien deze gebarsten is.
5. Indien de externe bedrading of het stroomsnoer van deze lamp beschadigd is, dient deze om gevaar te voorkomen uitsluitend te worden vervangen door de fabrikant, een aangewezen serviceagent of een soortgelijk gekwalificeerd persoon.
6. Controleer of de staander stabiel is en stevig staat. Zorg ervoor dat de kabel geen enkel scherp voorwerp raakt en dat de stekker in het stopcontact voldoende is beschermd tegen regen of vocht. Uw lamp is nu gebruiksklaar.
7. Let erop dat u de achterkant van de lampbehuizing tijdens de werking niet aanraakt.

WAARSCHUWING: De lichtbron van de lamp kan niet worden vervangen. Vervang de volledige lamp als de lichtbron kapot is.

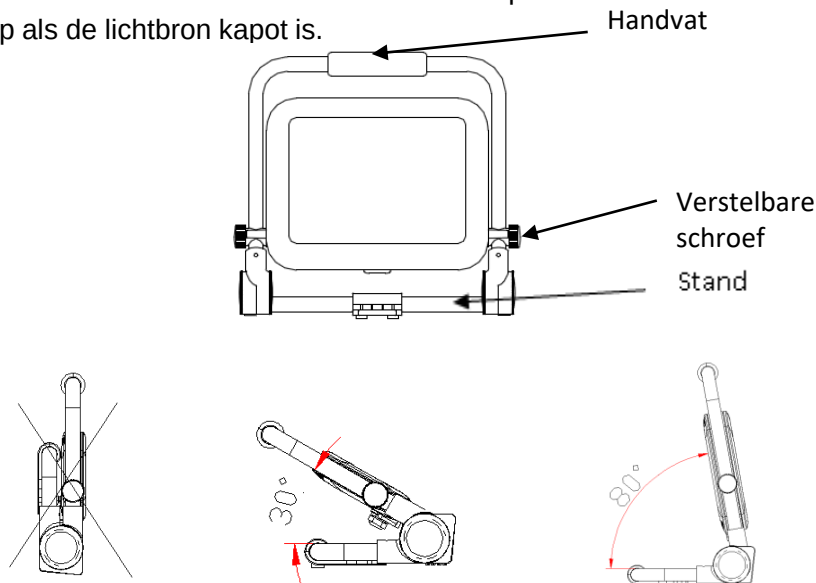

Deze markering geeft aan dat dit product door de hele EU niet mag worden weggegooid met het huishoudelijk afval. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerd weggooien van afval te voorkomen, dient u dit apparaat verantwoordelijk te recyclen om duurzaam hergebruik van materialen te stimuleren. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, kunt u gebruik maken van de retournerings- en inzamelingsmechanismen of contact opnemen met de winkelier waar het product is gekocht. Zij kunnen zorgen voor milieuveilig recyclen van dit product.