

### GUIDE DE POSE- FR



Rainuré- Alu brut Réf 4390



Rainuré- Alu incolore Réf 4391




Rainuré- Laiton Réf 4392



Rainuré- Inox Réf 4396



Lisse- Alu brut Réf 4395

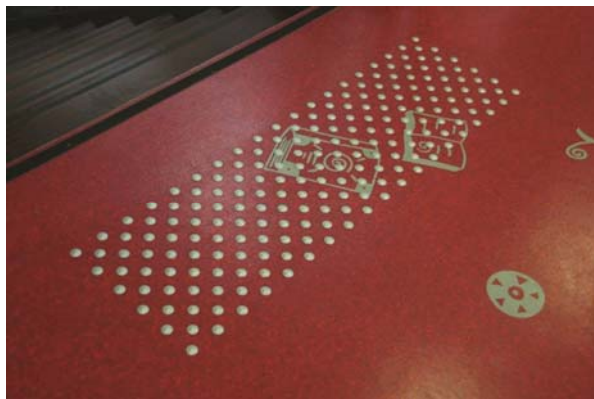

Clous métalliques à coller de diverses natures de métal pour un rendu esthétique lors d'une pose de bande d'éveil à la vigilance pour personnes mal et non-voyantes Ø25mm. Hauteur : 5mm. Pour info, il faut 150 clous pour environ 1m x 0.40m.

**Pré requis :**

Température de travail > 10°C

Support sec et propre

**Types de sols adaptés au collage de clous podotactiles :**

Linoléum, sol caoutchouc, carrelage, béton ciré, bois vernis (ne colle pas sur bois ciré), pierre naturelle ou reconstituée, verre.

## Etapes de la pose de clous podotactiles collés :

### 1 - Positionnement des gabarits de pose



Placer les gabarits à une distance de 35 à 50 cm du nez de la marche de palier.  
Coller un adhésif de marquage autour des gabarits.

### 2 - Nettoyage de la zone de collage

Retirer les gabarits et nettoyer la zone délimitée par le marquage avec de l'acétone ou tout autre dégraissant puissant.

Selon le support, l'acétone sera appliqué avec de la ouate de cellulose (bois verni, lino, caoutchouc, carrelage, béton ciré) ou de la bande abrasive (sol en pierre polie).

Nota : au contact de l'acétone, le sol a tendance à changer de teinte, notamment sur le lino et la pierre. Il est donc important de bien délimiter la zone de collage pour que la différence de teinte soit franche. Une fois les clous collés, cette différence ne se remarquera quasiment pas. Utiliser des gants car l'acétone est très agressif.

Attention : Ne pas marcher sur la zone une fois qu'elle a été nettoyée.

### 3 - Dépose de la colle

Il est recommandé de poncer légèrement le support (1 à 2 sec), de passer l'aspirateur puis sur un sol lisse, déposer au centre des cavités du gabarit l'équivalent d'un pépin de pomme (25 mm<sup>3</sup>). Utiliser pour cela un pistolet pour cartouche de 50 ml (réf 4397) et une colle méthacrylate bi-composant (réf 4397) ± 300 à 500 clous ou une Colle MS Polymère High Tack ± 1000 clous (réf 93021).



### 4 - Placement des clous

La colle sèche en 3 minutes et durcit définitivement au bout de 10 minutes. Il est donc préférable d'être deux personnes pour coller les clous. Si la personne est seule, elle doit procéder par groupes de 10 à 15 clous (c'est-à-dire déposer 10 à 15 doses de colle puis placer les 10 à 15 clous correspondants). Les gabarits peuvent être retirés 15 minutes après la pose.

### 5 - Temps de pose

Il faut compter 45 minutes à deux poseurs pour coller deux bandes d'éveil de vigilance de 1400 mm chacune.