

GUÍA DE COLOCACIÓN - ES



Ranurado - Aluminio bruto
Ref. 4390



Ranurado - Aluminio incoloro
Ref. 4391



Ranurado - Latón
Ref. 4392



Ranurado - Acero inoxidable
Ref. 4396



Liso - Aluminio bruto
Ref. 4395



Clavos metálicos para pegar de diversos tipos de metal para un acabado estético al colocar una banda de alerta para personas invidentes o con discapacidad visual Ø25 mm. Altura: 5 mm. A título informativo, se necesitan 150 clavos para 1 m x 0,40 m aproximadamente.

Requisitos previos:


Temperatura de trabajo > 10 °C Soporte
seco y limpio

Tipos de suelos aptos para el pegado de clavos podotáctiles:

Linóleo, suelo de goma, azulejo, hormigón encerado, madera barnizada (no se adhiere a madera encerada), piedra natural o reconstituida, vidrio.

Etapas de colocación de clavos podotáctiles pegados:

1 - Colocación de las plantillas

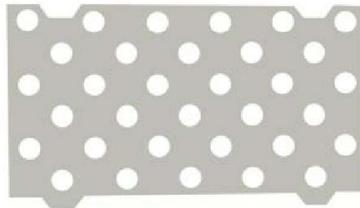

Colocar las plantillas a una distancia de 35 a 50 cm de la cantonera del peldaño. Pegar un adhesivo de marcado alrededor de las plantillas.

2 - Limpieza de la zona de pegado

Retirar las plantillas y limpiar la zona delimitada por el marcado con acetona u otro desengrasante potente. Según el soporte, la acetona se aplicará con guata de celulosa (madera barnizada, linóleo, goma, azulejo, hormigón encerado) o cinta abrasiva (suelo de piedra pulida).

Nota: al entrar en contacto con la acetona, el suelo tiende a cambiar de color, especialmente sobre linóleo y piedra. Así pues, es importante delimitar bien la zona de pegado para que la diferencia de color sea clara. Una vez pegados los clavos, esta diferencia casi no se notará. Utilizar guantes, ya que la acetona es muy abrasiva.

Atención: no caminar sobre la zona una vez que se haya limpiado.

3 - Aplicación de la cola

Se recomienda lijar ligeramente el soporte (de 1 a 2 s), pasar la aspiradora y, a continuación, sobre un suelo liso, aplicar en el centro de las cavidades de la plantilla el equivalente a una pepita de manzana (25 mm³). Utilizar una pistola para cartucho de 50 ml (ref. 4397) y una cola de metacrilato bicomponente (ref. 4397) ± 300 a 500 clavos o una Cola MS Polímero High Tack ± 1000 clavos (ref. 93021).



4 - Colocación de los clavos

La cola se seca en 3 minutos y se endurece definitivamente al cabo de 10 minutos. Por lo tanto, es preferible pegar los clavos entre dos personas. Si la persona está sola, debe proceder con grupos de 10 a 15 clavos (es decir, aplicar de 10 a 15 dosis de cola y, a continuación, colocar los 10-15 clavos correspondientes). Las plantillas pueden retirarse 15 minutos después de la colocación.

5 - Tiempo de colocación

Hay que prever 45 minutos entre dos personas para pegar dos bandas de alerta de 1400 mm cada una.