

JAK OKREŚLIĆ WYMIARY MATY?


Potrzebujemy dokładnych danych, by zminimalizować ryzyko podczas montażu maty. Dlatego ważne jest podanie wszystkich elementów w formularzu zamówienia dostępnym na str. 171.

Przed rozpoczęciem pomiarów, upewnij się, że podłoże, na którym zainstalowana będzie mata jest płaskie, w przeciwnym razie, zastosować specjalną wylewkę niwelującą.

Model wypełniony w formularzu zamówienia na str. 171 dotyczy wszystkich mat kwadratowych lub prostokątnych typu STANDARD.


W przypadku innych kształtów do wykonania maty potrzebny będzie szablon.

- **Jeśli jest zagłębienie w podłodze, ale nie ma ramy:**
 - należy podać **WEWNĘTRZNE WYMIARY ZAGŁĘBIENIA** i wskazać, czy będzie stosowana rama. Informacja ta jest bardzo istotna, gdyż od tego zależy, czy wymiar z każdej strony zostanie zmniejszony w celu zapewnienia luzu umożliwiającego manipulowanie matą podczas montażu oraz jej zdejmowanie do czyszczenia.
- **Jeśli jest zagłębienie w podłodze i jest przymocowana rama:**
 - należy podać **WEWNĘTRZNE WYMIARY RAMY**. Wówczas z każdej strony zmniejszymy wymiar, by zapewnić luz umożliwiający manipulowanie matą podczas montażu oraz jej zdejmowanie do czyszczenia.

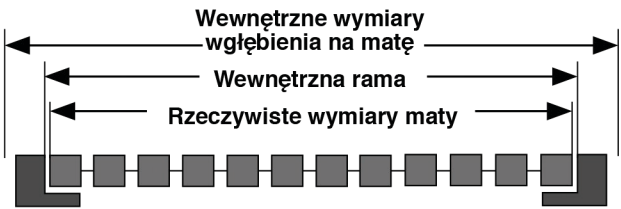

- **Aby zamówić matę o konkretnych wymiarach:**
 - należy podać **RZECZYWISTE WYMIARY MATY**, mata zostanie wyprodukowana w podanych wymiarach.

- **W przypadku trudności w określeniu wymiarów lub niestandardowych kształtów**
 - należy wykonać **SZABLON** i odesłać go do nas.

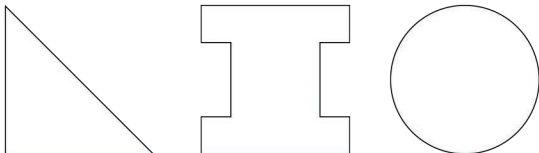


W tym celu umieścić **na pustej ramie fragment wykładziny podłogowej z PCV** , a następnie przymocować ją do podłogi za pomocą papierowej taśmy maskującej. Wyciąć wykładzinę PCV przecinakiem na całym obwodzie ramy, posługując się nią jak linijką. Za pomocą flamastra narysować na prawej stronie szablonu strzałkę oraz rowki wskazujące kierunek ruchu, a także zapisać datę oraz nazwę firmy składającej zamówienie.

Nie używać papieru siarczanowego, plastikowych plandek ani lekkiego kartonu, gdyż są zbyt delikatne i podatne na uszkodzenia, co może spowodować błędy podczas produkcji.

Po otrzymaniu szablonu wyślemy szczegółową wycenę (patrz wyceny kształtów specjalnych str. 171).

W każdym przypadku w formularzu zamówienia należy podać:

- Długości profili **L1** i **L2** w mm
- Grubości maty **P1** i **P2** w mm
- Przekątną **D** w mm, co umożliwi nam sprawdzenie za pomocą symulacji komputerowej, czy inne podane wymiary są właściwe przed rozpoczęciem produkcji.
- Kierunek ruchu za pomocą **STRZAŁKI**.

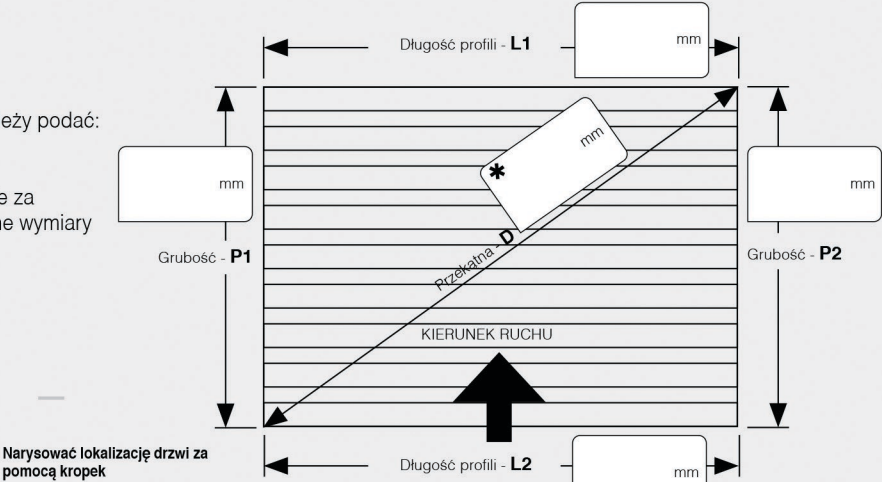

MATY WIELKOWYMIAROWE

W miarę możliwości wykonujemy maty w jednej części. Jednakże w przypadku większych wymiarów wykonanie maty w kilku częściach może być uzasadnione ze względu na następujące kryteria:

Maty kilkuczęściowe, gdy ich wymiary przekraczają następujące wartości:	Maks. długość (mm)	Maks. grubość (mm)	Maks. waga (kg)
ROMAT	2,500	-	60
ROMAT GT	3,000	-	60
ROBUSTE- LIGHT	2,300	1,000	40
REVERSE	2,300	600	40

Trzeba liczyć się z **dodatkową zryczałtowaną opłatą** w przypadku nietypowego i wykonanego specjalnie dla danej maty opakowania oraz transportu przesyłki, której długość i/lub waga przekracza powyższe wymiary.

Kilka danych liczbowych dotyczących wagi niektórych mat:

- 1 m² maty Romat o szer. 12 mm waży 9,5 kg.
- 1 m² maty Romat o szer. 17 mm z wkładkami z PVC waży 16,5 kg.
- 1 m² maty Robuste waży 17,5 kg.




W przypadku mat złożonych z kilku części należy zaznaczyć położenie drzwi.


UWZGLĘDNIĆ CIĘŻAR MATY W PRZYPADKU PRZENOSZENIA JEJ PRZEZ JEDNĄ OSOBĘ!!!

W przypadku gdy **DŁUGOŚĆ** przekracza limity podane w powyższej tabeli, maty zostaną wykonane w kilku częściach zgodnie z poniższych schematem:

DOBRCZE

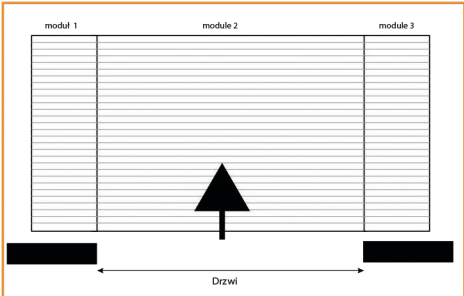


DOBRCZE

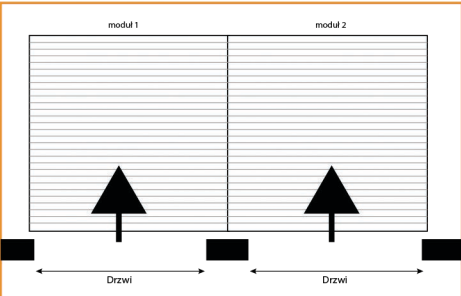


I w **żadnym** wypadku nie będą wykonywane w następujących warunkach:

ŹŁE

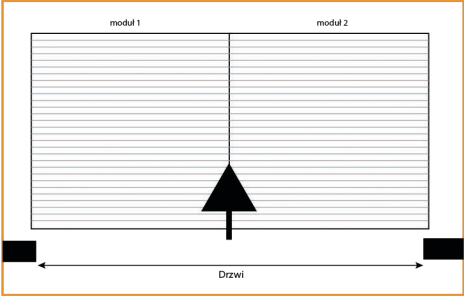


ŹŁE

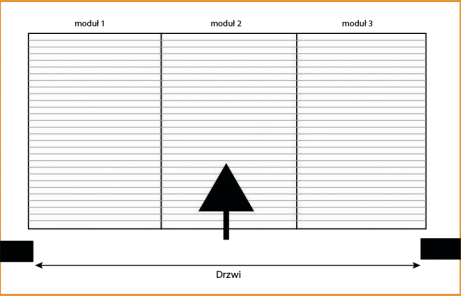

RADA

W przypadku mat ROMAT i ROMAT GT, jeśli są one dostarczane w formie 2 lub więcej modułów, mocno zalecamy zainstalowanie pomiędzy modułami **ZACZEPÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH**, które należy przymocować na końcach oraz w środku tego połączenia.

Dzięki temu profile będą do siebie dobrze dopasowane i nie będą się przesuwać nawet miejscach o dużym ruchu.

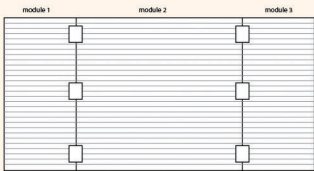

6109


Zestaw 4 zaczepów przyłączeniowych



Pozwala na łączenie mat składających się z kilku modułów, aby profile na całej długości maty były do siebie dobrze dopasowane. Należy je zakładać co 60-70 cm głębokości. Dla mat ROMAT i ROMAT GT (zestaw nie zawiera wkrętów).

6111

Zestaw 4 kołnierzy zabezpieczających

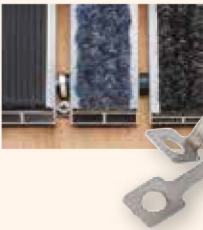

Do zabezpieczenia maty wejściowej ROMAT GT. Kołnierze powinny być umieszczone idealnie w centralnej części maty tak, aby można ją było zwinąć do konserwacji. Zestaw zawiera 4 śruby zabezpieczające oraz specjalną końcówkę do ich wkręcania.

WYCENA SPECJALNYCH FORM

W przypadku niestandardowego kształtu maty, tzn.:

- Bez kątów prostych
 - O niestandardowych kształtach z szablonem lub bez,
- **powierzchnia uwzględniona do wyceny będzie powierzchnią kwadratu lub prostokąta, w którym zawarta jest mata**
- **do ceny zostanie doliczone 10%**



- Prosimy o kontakt w celu uzyskania dokładniejszych informacji i wycen w przypadku form nie będących kwadratami i prostokątami

W przypadku mat ROMAT GT niektóre cięcia i formy są możliwe tylko pod pewnymi warunkami. Prosimy koniecznie skontaktować się z nami