


● HOE MEET U DE KANTEN VAN EEN MAT OP?

We hebben exacte gegevens nodig om het risico tijdens de plaatsing van de mat tot een minimum te beperken; het is daarom belangrijk dat u de bestelbon op pagina 9, volledig invult.
Voordat u gaat meten, dient u ervoor te zorgen dat **de vloer** waar de mat op komt te liggen **goed vlak is**. Indien nodig de vloer egaliseren.
Voor matten met een **STANDAARD** vierkante of rechthoekige vorm, het schema op de bestelbon op pagina 9, invullen.
Voor alle andere vormen moet een mal worden gemaakt.

- **Als er een matput is, maar geen matomranding:**

- de **BINNENMAAT VAN DE MATPUT** opnemen en aangeven of er een matomranding wordt aangebracht of niet. Deze informatie is belangrijk omdat we in functie hiervan aan alle zijden een speling voorzien om het leggen van de mat en het weghalen voor reiniging, te vergemakkelijken.

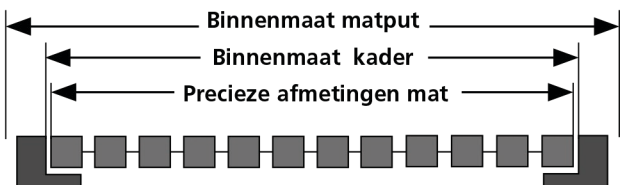

- **Als er een matput met vast gemetselde matomranding is:**


- de **BINNENMAAT VAN DE MATOMRANDING** opnemen. We voorzien aan alle zijden een speling om het leggen van de mat en het weghalen voor reiniging, te vergemakkelijken.

- **Als u een mat op maat wilt bestellen:**

- de **PRECIEZE AFMETINGEN VAN HET TAPIJT**, opnemen, het tapijt wordt exact volgens deze afmetingen gemaakt.

- **Als het u niet lukt de matten op te nemen of als de mat geen STANDAARD vorm heeft**

- een **MAL** maken en naar ons opsturen.

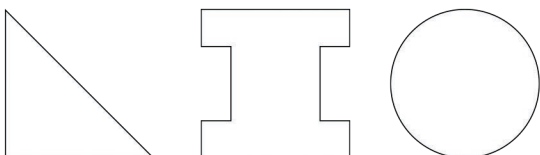


Leg hiervoor een **rest pvc-vloerbedekking** over de lege matomranding en plak het vervolgens op de vloer vast met bijv. afplaktape. Snij de pvc langs de omtrek van de matomranding af met behulp van een cutter. Het kader wordt als liniaal gebruikt. Geef, met een viltstift, de looprichting aan met een pijl en zet strepen op de goede zijde van de mal. Vermeld tevens de datum en de naam van het bedrijf dat de bestelling plaatst.

Gebruik geen kraftpapier, plastic zeil of dun karton: dit materiaal is niet stevig genoeg en kan stuk gaan wat tot fouten kan leiden bij de vervaardiging.

Na ontvangst van de mal zullen we een nauwkeurige kostenraming maken

In ieder geval dient u de volgende gegevens in te vullen op de bestelbon:

- De lengte van de profielen **L1 en L2** in mm
- De diepte van de mat **P1 en P2** in mm
- De diagonaal **D** in mm: hiermee kunnen we via computersimulatie controleren of de andere afmetingen logisch zijn, voordat met de productie wordt begonnen.
- De looprichting in de vorm van een **PIJL**.

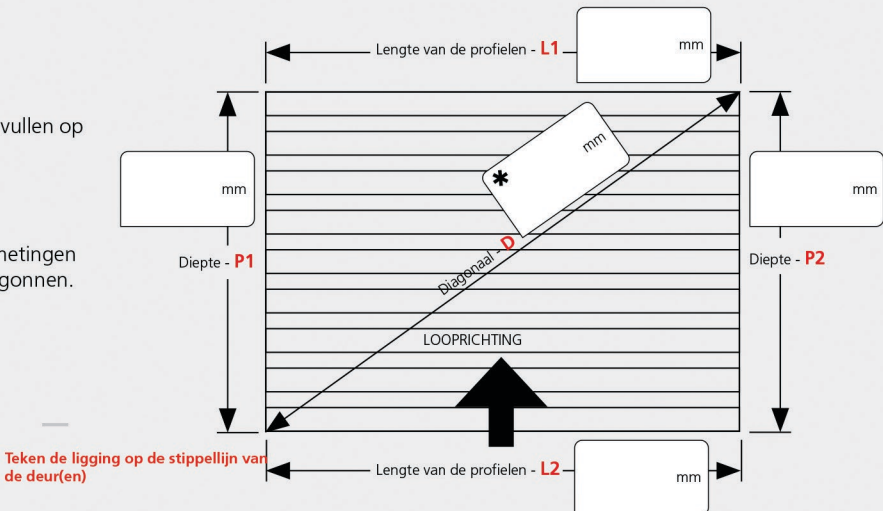

● GROTE MATTEN

We maken de technische matten zoveel mogelijk in één stuk. Bij grote afmetingen kan echter een indeling van de mat in verschillende delen nodig zijn, volgens de volgende criteria:

Matten in meerdere stukken wanneer ze groter zijn dan de volgende waarden:	Max. lengte (mm)	Max. diepte (mm)	Max. gewicht (kg)
ROMAT	2500	-	60
ROMAT GT	3000	-	60
ROBUST - LIGHT	2300	1000	40
ROMAT REVERSE	2300	600	40

Voor matten met een lengte en/of gewicht dat groter is dan de onderstaande criteria, wordt een **forfaitaire toeslag** gevraagd voor de aangepaste verpakking en het aangepaste transport.

Enkele opmerkingen over het gewicht van enkele matten als voorbeeld:

- 1 m² Romat van 12 mm weegt 9,5 kg.
- 1 m² Romat van 17 mm met inleg van PVC weegt 16,5 kg.
- 1 m² Robuste weegt 17,5 kg.




Vergeet niet de locatie van de deuren te vermelden voor matten in meerdere stukken.


LET OP HET GEWICHT VAN DE MATTEN WANNEER ZE DOOR ÉÉN PERSOON WORDEN GEHANTEERD!

In geval de **LENGTE** de grenzen op bovenstaand schema overschrijdt, worden de matten in verschillende stukken vervaardigd, als volgt:


GOED

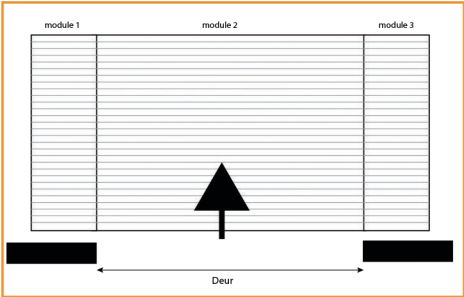


GOED

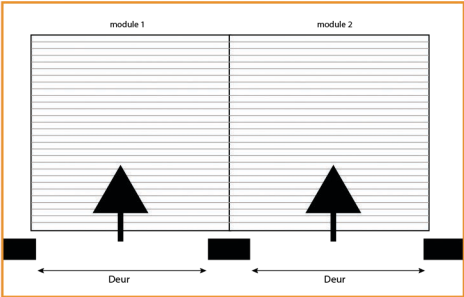

NIET GOED

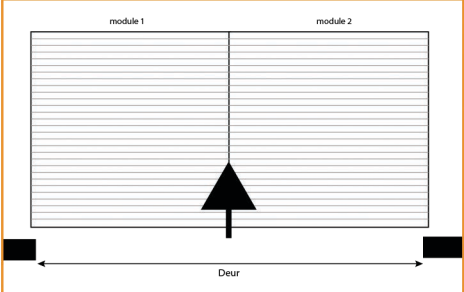


NIET GOED

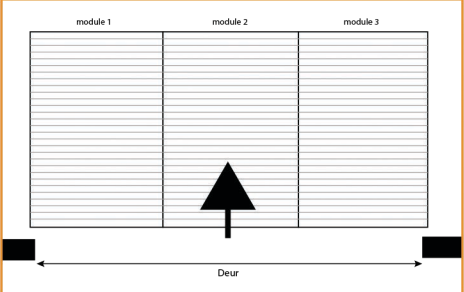

ADVIES

Als de tapijten ROMAT en ROMAT GT worden geleverd in 2 of meer delen, dan raden we aan om tussen de delen **VOEGCLIPS**, te installeren met name aan de uiteinden en in het midden van het contactvlak. Vanuit esthetisch oogpunt blijven de profielen zo op hun plaats, zelfs bij intensief verkeer.

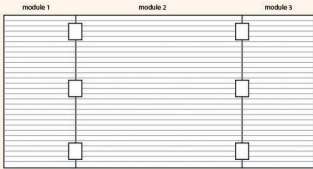

6109

Kit 4 voegclips



Voor het aaneenvoegen van matten in verschillende delen zodat de profielen langs de hele lengte van de mat uitgelijnd zijn. Te gebruiken bij alle dieptes tussen 60-70 cm. Voor mat ROMAT en ROMAT GT (schroeven niet meegeleverd).

6111

Kit 4 veiligheidskettingen



Voor het bevestigingen van entreemat ROMAT GT. Idealiter de kettingen in het midden van de mat plaatsen, om ze voor het onderhoud te kunnen oprollen Geleverd met 4 veiligheidsschroeven en een bijbehorende schroevendraaier.

● KOSTENRAMING SPECIALE VORMEN

Voor matten zonder **STANDAARD** vorm, dwz:

- Geen rechte hoeken

- Specifieke vorm met of zonder mal,

→ **de basis voor de kostenraming is het oppervlak van het vierkant of de rechthoek, die de vorm van de mat omvat**

→ **en er wordt een verhoging van 10% toegepast**



- Voor meer informatie en voor kostenramingen voor andere vormen dan vierkante of rechthoekige vormen, gelieve contact met ons op te nemen.

Voor ROMAT GT matten kunnen bepaalde vormen slechts onder bepaalde voorwaarden worden gemaakt. Contact met ons opnemen.