

FICHE TECHNIQUE

DESSCRIPTIF

Clous podotactiles métalliques à riveter lors d'une pose de moquette (d'au moins 6 mm d'épaisseur de fibres).

Le kit contient :

- 150 clous à riveter (150 embases pointes + 150 têtes de clou)
- 1 gabarit papier Réf.
- 1 cale de frappe Réf.


USAGE

1. Il faut positionner le gabarit papier au dos du support moquette afin d'y marquer au crayon les emplacements des clous.
2. Planter ensuite les embases-pointes dans le dos de la moquette, puis taper au marteau en vérifiant que les pointes ressortent bien du côté textile.
3. Insérer la tête de clou sur la pointe et y apposer la cale de frappe.
4. Frapper celle-ci à l'aide d'un marteau pour riveter les 2 parties du clou.

AUTRES RÉFÉRENCES

Réf : 4571 – Alu noir strié

Réf : 4572 – Laiton poli strié

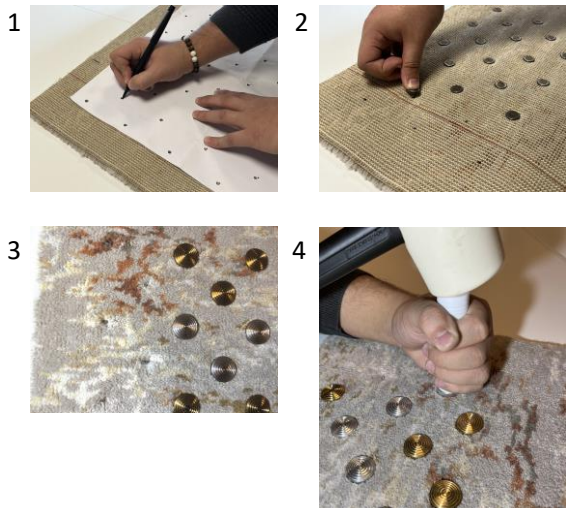

Regardez la vidéo