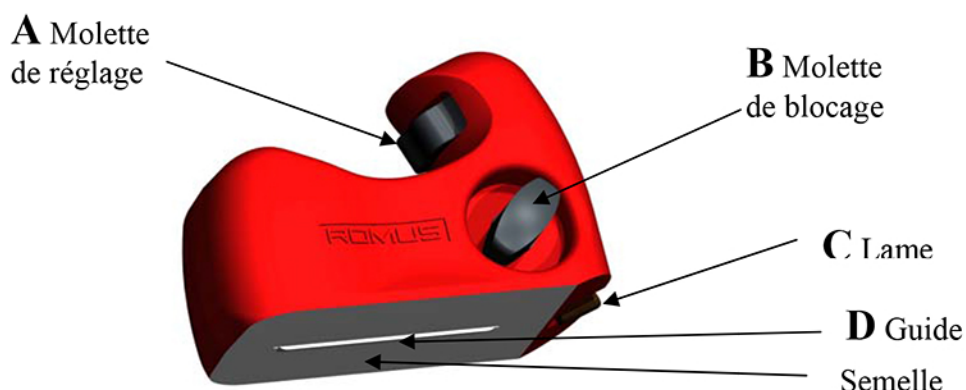


MODE D'EMPLOI


La chanfreineuse à guide PICO de ROMUS permet de chanfreiner les joints des revêtements PVC et Linoléum avant une soudure à chaud.

Grâce à cet appareil le chanfrein est réalisé en forme de U, sans règle, sans effort, de façon régulière et uniforme et sur toute la longueur du joint.

UTILISATION

Attention : pour éviter toute détérioration de la semelle, la zone de travail doit être propre.

1. Démarrer le chanfrein contre la plinthe, la lame du côté du mur.
2. Introduire le guide entre les deux lés, et tirer la chanfreineuse PICO en la maintenant plaquée sur le sol.
3. Poursuivre le chanfreinage sur toute la longueur du joint, en poussant ou en tirant suivant votre préférence.

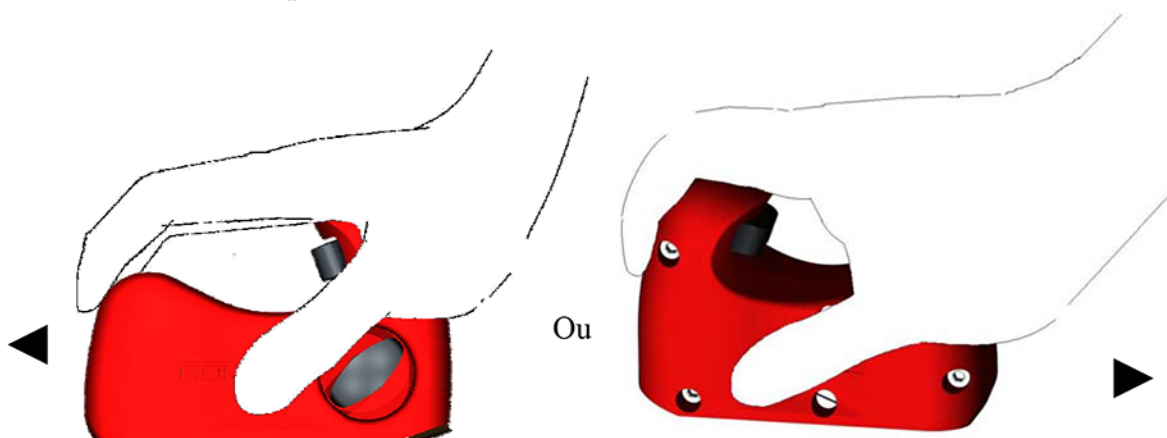


4. Lorsque l'on atteint la plinthe d'arrivée, il suffit de retourner la chanfreineuse (la lame du côté du mur, dans la même position que celle du démarrage), et de chanfreiner les quelques centimètres restants.

REGLAGES

Réglage de la profondeur de chanfreinage

1. Desserrer la molette de blocage (B) d'un demi-tour.

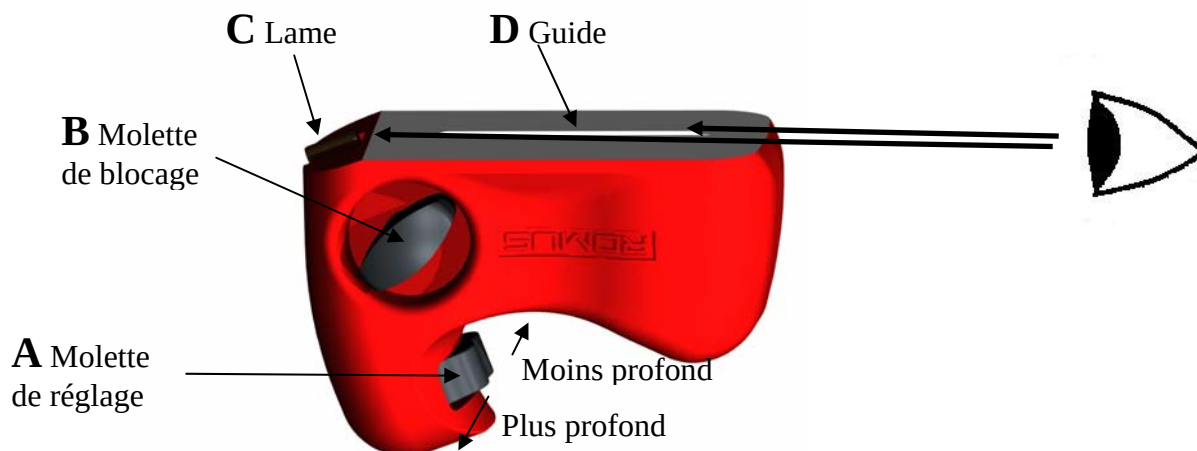

2. Actionner la molette de réglage (A) pour augmenter ou réduire la profondeur de coupe.
3. Resserrer la molette de blocage (B).
4. Faire un essai sur quelques centimètres :
 - si un ajustement est nécessaire, reprendre les points 1 à 4 jusqu'à obtention du résultat désiré.
 - si la profondeur de coupe est bonne continuer le chanfreinage.

Réglage de la profondeur du guide


La profondeur du guide est réglée à 1.5mm en nos ateliers pour répondre aux applications les plus courantes. Cependant un réglage peut s'avérer nécessaire pour des utilisations spécifiques (chanfreinage de revêtements très fins ou très épais, nettoyage).



1. Desserrer la vis de maintien (E).
2. Modifier la hauteur du guide (D) en le tirant ou en poussant jusqu'à la position voulue.
3. Resserrer la vis de maintien (E).

ENTRETIEN

Remplacement de la lame (réf 95176)

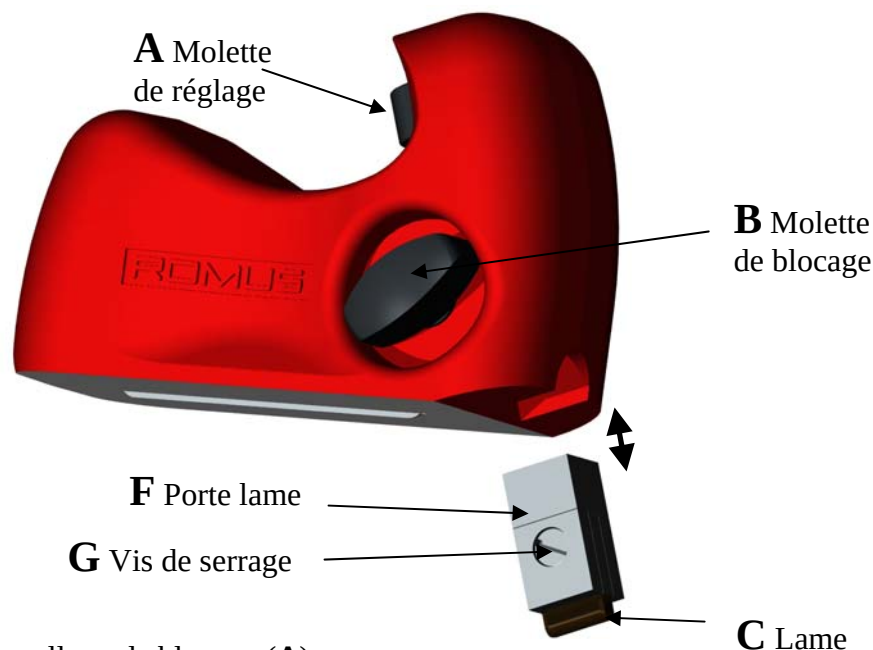

1. Desserrer la molette de blocage (A).
2. Faire descendre la lame en tournant la molette de réglage (B) jusqu'à ce qu'elle tourne dans le vide.
3. Tirer sur l'ensemble porte lame (F) pour le sortir de son logement.
4. Si seul un côté de la lame est usé : retourner tout l'ensemble.
Si les deux côtés sont usés : desserrer de deux tours la vis de serrage (G), remplacer la lame et resserrer la vis de serrage (G) en veillant au bon alignement des pièces.
5. Enfiler le porte lame dans son logement et actionner la molette pour le faire remonter.

Précautions

Pour éviter que la semelle (zone de frottement) ne soit rayée, la chanfreineuse PICO doit toujours être rangée dans sa housse.

Après toute utilisation, il convient de nettoyer les éventuels résidus de colle pouvant se trouver sur la semelle et le guide.

RAPPEL DE LA TECHNIQUE DE CHANFREINAGE


Consiste à réaliser une rainure ou un chanfrein le long d'un joint entre deux revêtements collés bord à bord (moins d'1 mm).

Profondeur du chanfrein :


pour des revêtements homogènes : chanfreiner aux deux tiers de leur épaisseur.

pour des revêtements non-homogènes : chanfreiner uniquement la couche d'usure.

Joint avant

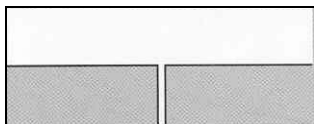

Joint après

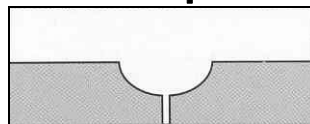

ACCESSOIRES :

REF. 95176 – LAMES DE RECHANGE / Étui de 10