



MODE D'EMPLOI

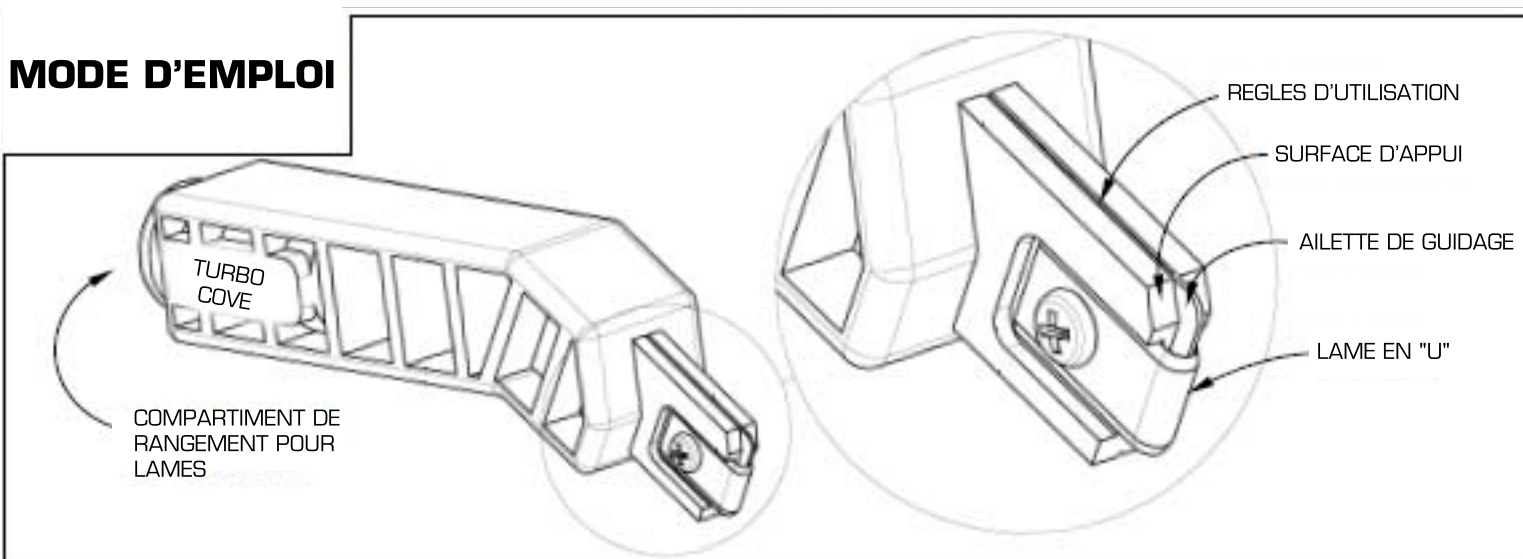

Notre gouge «TURBO-COVE» peut chanfreiner dans n'importe quel sens, et le chanfreinage peut commencer n'importe où sur la remontée de plinthe. Cependant, vous vous faciliterez la tâche en suivant ces 2 étapes.


1

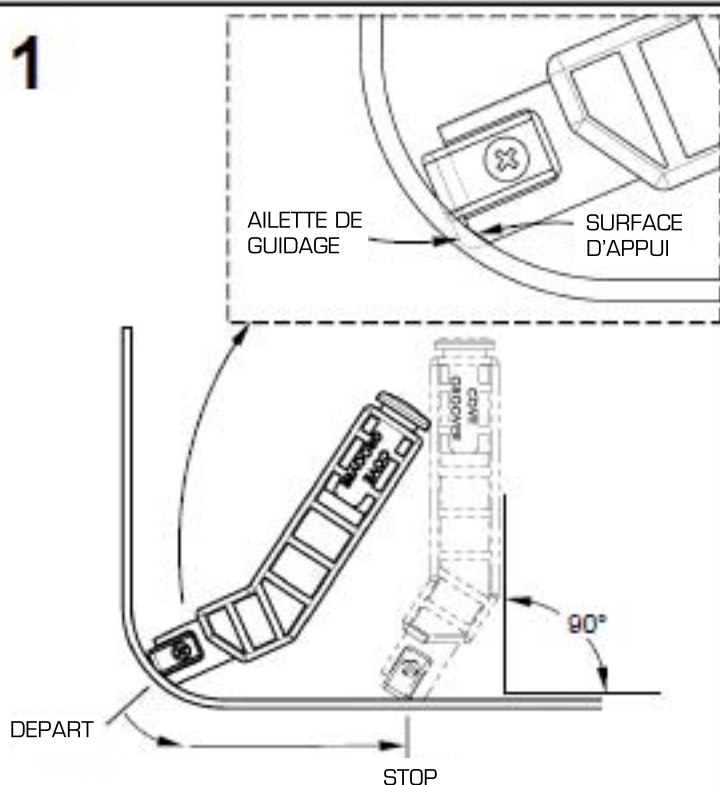

ÉTAPE n° 1 (Chanfreinage en descendant la remontée de plinthe)

- Pour un bon fonctionnement de la gouge «TURBO-COVE», la butée d'appui doit être au ras de la surface qui est coupée.
- Placer la gouge «TURBO-COVE» avec la butée d'appui au ras de la surface et l'ailette de guidage dans le joint.
- Appuyer sur la gouge «TURBO-COVE» et chanfreiner vers le sol.

2

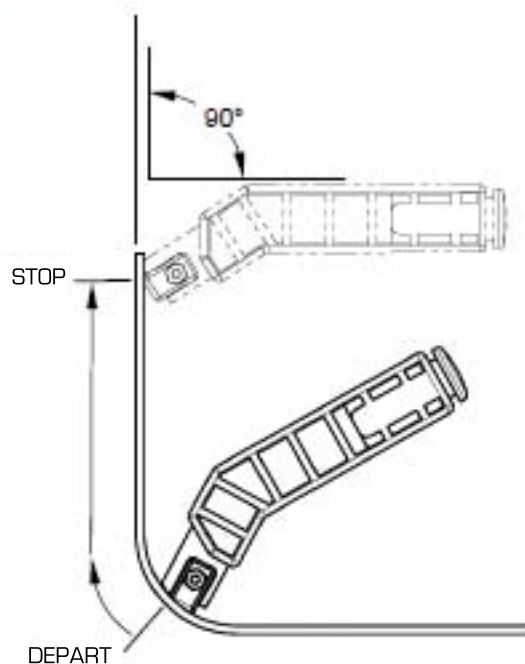

ÉTAPE n° 2 (Chanfreinage en montant la remontée de plinthe)

- Retourner la gouge «TURBO-COVE» comme expliqué en figure n°2.
- Pour un bon fonctionnement de la gouge «TURBO-COVE» La butée d'appui doit être au ras de la surface qui est coupée.
- Mettre la gouge «TURBO-COVE» avec la butée d'appui au ras de la surface et l'ailette de guidage dans le joint. Tenir la gouge «TURBO-COVE» à un angle de 90° par rapport à la surface.
- Aligner la gouge «TURBO-COVE» avec le joint grâce à la rainure de guidage visuel, appuyer sur la gouge «TURBO-COVE» et chanfreiner le joint vers le haut.