





1/ LES GOUGES




Votre chanfreineuse "Master Turbo" vous est livrée avec 2 gouges de deux tailles différentes : une de 4 mm et l'autre de 5 mm. Celle de 4 mm est installée comme gouge standard par le fabricant. Utilisez les outils livrés avec la chanfreineuse pour changer les gouges.

2/ CHANGER DE GOUGES

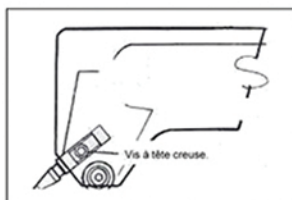

Utilisez les clés fournies et desserrez la vis à tête creuse. Enlevez la gouge et installez la nouvelle gouge choisie puis resserrez la vis à tête creuse.

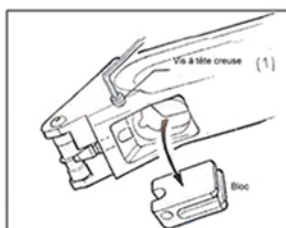


Avant :
Desserrez la vis à tête creuse (1) et enlever le bloc.

Après :
Installez la nouvelle gouge en faisant attention au sens de la partie plate. Resserrez la vis à tête creuse (2) à l'aide de la clé Allen.

Note spéciale :


Les clés doivent être utilisés pour l'ensemble des gouges de 4 et 5 mm. Utilisez exclusivement une clé Allen pour visser et dévisser les vis à têtes creuses.

Avant d'utiliser la chanfreineuse "Master Turbo" vérifiez que tous les composants sont placés correctement comme montré dans l'étape 3.

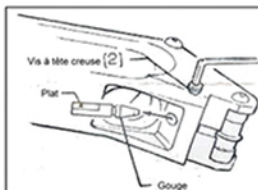


3/ POSITION DE LA CHANFREINEUSE

Placez la chanfreineuse "Master Turbo" sur une surface plate. Les deux gouges (avant et arrière) ainsi que les roues doivent toucher la surface. Desserrez les vis à têtes creuses et utilisez une clé Allen pour effectuer l'ajustement de sorte qu'ils reposent comme montré sur le schéma ci-dessous :

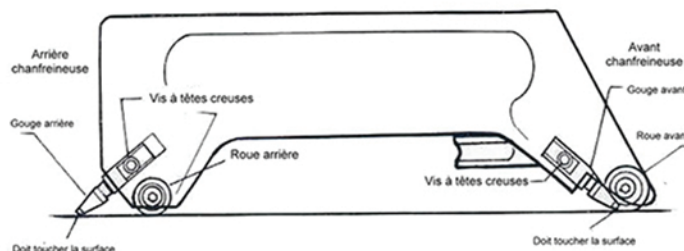

4/ LA CHANFREINEUSE MASTER TURBO EST MAINTENANT PRETE A CHANFREINER

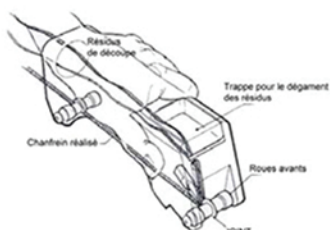

Commencez à chanfreiner à partir du mur. Insérez la roue avant et la gouge arrière dans le joint. Pressez fermement puis poussez pour démarrer le chanfrein. Deux petits filaments vont se former et vont traverser l'appareil et ressortir par l'arrière. Poussez ainsi jusqu'au mur opposé. Il restera environ 2 cm de joint non rainurés. Pour terminer ce chanfrein voir l'étape 5.

6/ NETTOYAGE

En cas de bourrage, ouvrez la trappe de dégagement et avec votre doigt enlevez le reste des résidus.




5/ UTILISATION DE LA CHANFREINEUSE PAR L'ARRIERE

Pour terminer les 2 cm de joint restant, retournez la chanfreineuse, placez la roue avant dans le chanfrein déjà réalisé et la gouge arrière dans le joint à chanfreiner. Pressez et poussez en direction du mur.



7/ CHANFREINER DES CERCLES OU DES COURBES

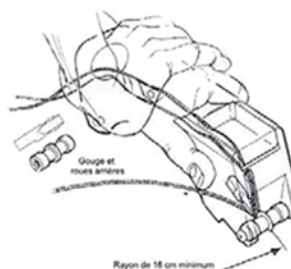

La chanfreineuse Master Turbo peut rainurer des cercles ou des courbes jusqu'à un minimum de 16 cm de rayon. Pour réaliser de tels chanfreins, dévissez et retirez à la fois la gouge et la roue arrière. Mettre l'appareil bien à plat, la roue avant dans le joint, pressez et poussez en utilisant les deux mains pour guider et stabiliser la chanfreineuse. Veillez à ce que la roue avant soit en permanence le long du joint en faisant glisser l'arrière de l'appareil.