



Llegar a un resultado seguro sin complicaciones




Podrá conseguirlo con pocas herramientas!

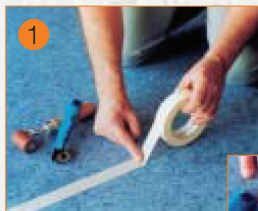

Poner la cinta adhesiva especial sobre la junta impermeable y presionar con el rodillo de presión.

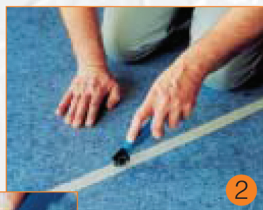


Cortar la cinta adhesiva en la junta del revestimiento con una cuchilla rodante de manera fácil. En caso de revestimientos duros (como por ejemplo, revestimientos de suelo PVC), la junta debe calentarse directamente hasta un máximo de 40 °C antes de la soldadura utilizando un soplete o soldador de aire caliente.

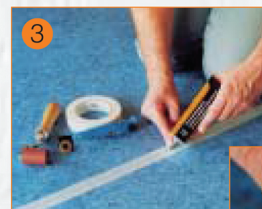

Insertar profundamente la soldadura aguja sobre la junta con una mano, avanzar de esta manera sobre ella y dosificar la sustancia para la soldadura en frío con la otra mano de tal manera que se humedezca la cinta adhesiva unos 5 mm.

Resultado:

Una junta casi invisible e impermeable!

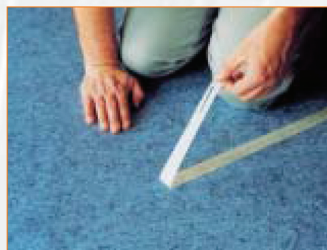

Retirar la cinta adhesiva tirándola hacia atrás después de aprox. 10 minutos de la soldadura.