

Prostym sposobem do doskonałego efektu



Wspaniałe rozwiązanie przy
użyciu niewielu narzędzi!



1
Przykleić specjalną taśmę klejącą
w połowie szerokości w miejscu
łączenia wykładzin, dociskając ją
przy użyciu rolki.




2
Przeciąć taśmę klejącą wzdłuż szwu
przy użyciu noża rolkowego. Twarde
wykładziny (np. wykładziny obiektowe)
należy przed połączeniem podgrzać
w obrębie szwu za pomocą np.
dmuchawy lub żelazka do temperatury
max. 40 °C.



3
Jedną ręką wcisnąć igłę głęboko w
spoinę przesuwając ją wzdłuż szwu,
przy czym jednocześnie drugą ręką
tak dozować środek do łączenia, aby
na powierzchni taśmy wystąpiło nas-
marowanie płynem o szerokości około
5 mm.

Efekt:

**Wodoodporne i prawie
niewidoczne łączenie!**

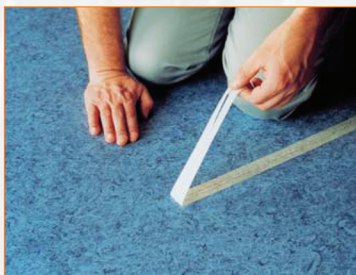

Po upływie około 10 min. po połączeniu oderwać taśmę klejącą do tyłu na ukos.

ROMUS®