


Yksinkertaista ja helppoa



Onnistut muutamalla
työvälineellä!

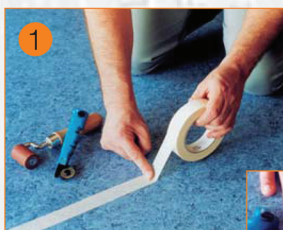

Peitä leikattu sauma
paperiliimanauhalla sauman
keskeltä. Paina liimasauma
mattoon rullan avulla.



Käytä pyöröveistä liimanauhan
leikkaamiseen. Kun kyseessä on kovat
pinnoitteet (esim. kohdepinnoitteet), on
sauma-aluetta lämmitettävä välittömästi
ennen hitsausta silitysraudalla tai
hiustenkuivaajalla kork. 40 °C :een.



Lopputuloks:
Lähes näkymätön
ja tiivis sauma!

Paina kädellä saumausnestetuubin
neula kunnolla saumaan. Kuljeta
putkiloa hitaasti pitkin saumaa
toista kättä apuna käyttäen siten,
että saumausnestettä on liima-
nauhan päällä n. 5 mm levyinen
kaistale.



Poista teippi vetämällä n.
10 minuutin kuluttua.

ROMUS®