

REF. 95607

ROMUS®


VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

TYPE T – PVC-koudlaspasta

44 g

Voor PVC-vloerbedekkingen met textielrug en strak sluitende naad (nieuwe bedekking met dubbele snede).

Uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis!

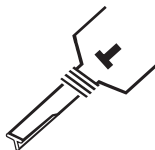

1. Belangrijke voorschriften

1.1 Belangrijk

Lees de verwerkingsvoorschriften alvorens de PVC-vloer te snijden en te leggen! Het leggen van de vloer moet vakkundig conform de instructies en aanbevelingen van de vloer- en lijmfabrikant uitgevoerd worden. De instructies van deze folder zijn gebaseerd op onze huidige kennis en stand der techniek. Zij vrijwaren de legger niet van zijn eigen controleplicht, gezien het de grote invloed van de omstandigheden tijdens de verwerking en het gebruik van onze producten. Een gerechtelijk bindende verzekering van bepaalde eigenschappen of van de geschiktheid voor een concrete toepassing kan uit onze gegevens niet afgeleid worden. De producten alleen voor het in deze werkinstructie gedefinieerde doel gebruiken!

1.2 Gevaren- en veiligheidsinstructies

Bevat Tetrahydrofuraan (75–95 %), CAS-Nr.: 109-99-9; PVC (5–25 %)

Gevaar. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Verdacht van het veroorzaken van kanker. Kan ontplofbare peroxiden vormen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Beschermende handschoenen/ beschermende kleding dragen.



Om huidcontact met tetrahydrofuraan te vermijden (spatbescherming) wordt aangeraden geschikte veiligheidshandschoenen te dragen: bijv. Dermatril® P (fabrikant: KCL) uit nitrilrubber, categorie III (EN 374), dikte ten minste 0,2 mm, doordringingstijd ca. 2 min. Deze zijn verkrijgbaar bij de groothandel voor laboratoria of in apotheken. Veiligheidshandschoenen moeten na eenmalig kortstondig contact vervangen worden!

Vermijd het inademen van dampen van oplosmiddelen. Vermijd contact met ogen en huid. Tijdens de verwerking voor een goede ventilatie/toevoer van verse lucht zorgen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na gebruik de handen grondig wassen.

Om verwondingen met de naald van de tube type A te voorkomen, deze bij werkonderbrekingen en aan het einde van het werk altijd met de sluitkap afsluiten.

1.3 Eerstehulpmaatregelen

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Bij gevaar voor bewusteloosheid slachtoffer in stabiele zijligging leggen en op die wijze vervoeren, eventueel beademen. Verpleger moet op zelfbescherming letten. Bij inademing patiënt rustig houden, naar frisse lucht verplaatsen en indien nodig arts raadplegen. Na contact met de huid onmiddellijk met veel water en zeep grondig afwassen, indien nodig huidarts raadplegen.

Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Na inslikken onmiddellijk mond uitspoelen en veel water drinken. Geen braken opwekken, indien nodig arts raadplegen.

1.4 Opslag, gebruik en houdbaarheid

De producten altijd droog, vorstvrij en niet boven 30 °C bewaren. Beste verwerkingstemperatuur 16–25 °C. Bij de verwerking voor goede ventilatie zorgen. Tube altijd goed afsluiten en vanaf het uiteinde opwickelen. Het laatste cijfer van het 6-cijferige nummer op het uiteinde van de tube geeft het jaar van de productie aan, de twee cijfers ervoor de maand. De houdbaarheidsduur bedraagt vanaf de productiedatum (zie uiteinde van de tube), bij opslagcondities zoals hierboven beschreven, 3 jaar.

1.5 Afvalverwerking

Volledig lege tubes en verpakkingen inleveren voor recycling.

Verharde productresten = huisvuil/industriële afval. *Europese afvalcode: 08 04 10*

Niet-verharde productresten = speciaal afval. *Europese afvalcode: 08 04 09*

1.6 Importeur

ROMUS

13 rue du Taillefer · 91160 Champlan – France

Tél.: +33(0) 1 69 79 69 79 · www.romus.fr

2. PVC-koudlastechniek met TYPE T

2.1 Snijden van naden bij PVC-vloerbedekking


Dubbele snede: Snijd de overlappende (min. 3 cm) banen vloerbedekking tegelijk in één keer langs een metalen lat door.



Verwijder de restanten.



Fixeer rondom de naad met dubbelzijdig plakband of geschikte vloerbedekkingslijm op de ondergrond.

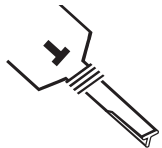

PVC-koudlastechniek met TYPE T

2.2 Voorbereiding van het laswerk



Breng speciaal crèpeplakband in het midden op de naad aan.



Druk de plakband met een aandrukrol goed vast op de PVC-vloerbedekking.



Snijd de plakband met een rolmes in één keer en recht bij de naad door (alternatief: cutter met lemmer).

Bij harde vloerbedekkingen (bijv. objectvloeren) dient de naad vlak voor het lassen met een strijkbout of föhn op max. 40°C te worden verwarmd.

Verder producten

TYPE A – PVC-koudlasmiddel

Voor PVC-vloerbedekkingen/PVC-wandbedekkingen met **dicht gesneden naad** (nieuwe bedekking met dubbele snede).



TYPE C – PVC-koudlaspasta

Voor PVC-vloerbedekkingen/PVC-wandbedekkingen met **voegen van 0,3 tot 4 mm** (reparatiewerken) en voor PVC-behang.



2.3 Lassen van de vloerbedekkingranden

Om huidcontact met tetrahydrofuraan te vermijden (spatbescherming) wordt aangeraden geschikte veiligheidshandschoenen te dragen.



Druk de opgeschroefde T-spuut met een hand **diep** in de naad, hier langs spuiten en met de tweede hand de koudlaspasta zodanig doseren, dat er op de plakband een 5 mm brede lijmstrook zit.

Trek de crèpeplakband ca. 60 minuten na het lassen schuin naar achteren eraf.



2.4. Reinigen van de T-spuut

Schroef de T-spuut meteen na gebruik eraf en sluit de tube. Halveer de meegeleverde kunststofstrook in de lengte en steek de stroken meteen in beide vleugels.

Trek, voordat u de tube gaat gebruiken, beide stroken naar achteren eruit, schroef de spuit erop en controleer op de spuit aan de voorkant open is.

