


MODE D'EMPLOI ET FICHE TECHNIQUE

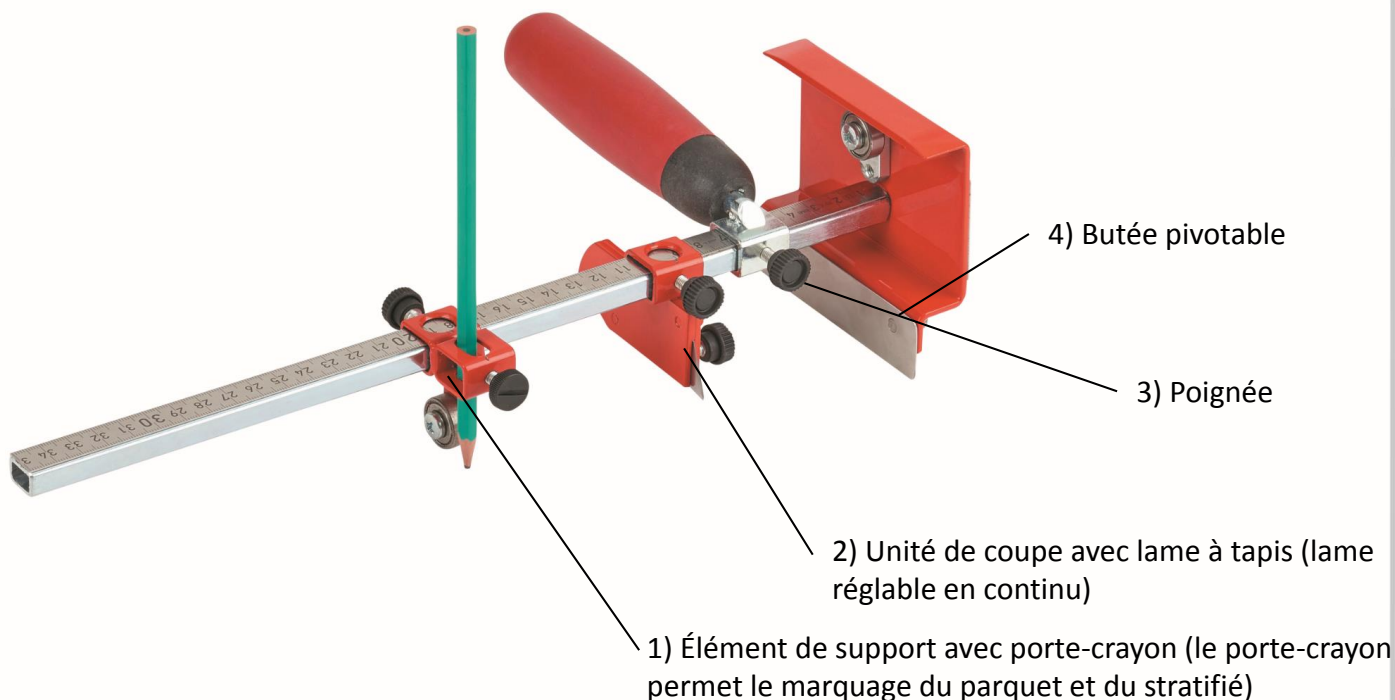

Les éléments 1 à 3 sont amovibles, remplaçables, déplaçables en continu et pivotables.

Réglage pour la découpe de bandes périphériques LVT



- Insérer la lame trapézoïdale dans l'unité de coupe (2) et la fixer avec la vis latérale (laisser la lame trapézoïdale dépasser d'environ 3 mm).
- Pour régler l'outil, placer une dalle de revêtement de sol (dans sa largeur d'origine) contre un mur de la pièce. Aucun adhésif ne doit encore avoir été appliqué à cet endroit.
- Placer le coupe-bord de précision sur la dalle de revêtement de sol, butée (4) contre le mur. (L'arête en acier inoxydable doit être dirigée vers le bas.)
- Régler la largeur de la dalle de revêtement à l'aide de l'unité de coupe (2). Une fois ce réglage effectué, serrer la vis. La pointe de la lame indique la largeur réglée de la dalle de revêtement de sol.
- Fixer la poignée (3) entre la butée (4) et l'unité de coupe (2), à égale distance de l'une et l'autre. Monter l'élément de support (1) au bord de la tige graduée (illustration 2).



- Ensuite, aligner la dalle de revêtement à découper sur la dernière rangée de dalles posée et faire glisser le coupe-bord de précision en maintenant la butée parallèle au mur (l'arête en acier inoxydable de la butée doit passer dans le lit de colle). Relever légèrement la poignée (3) de manière à entailler la surface du revêtement (illustration 3). Plier alors le revêtement vers le bas au niveau de l'entaille et le rompre.
- (En fonction du revêtement, couper éventuellement à l'aide d'un couteau de pose.)
- En cas de pose d'un stratifié et d'un parquet, utiliser l'élément de support avec porte-crayon (1) à la place de l'unité de coupe.

Réglage pour la découpe de plinthes LVT



- Faire pivoter la butée de manière à positionner l'arête en acier inoxydable vers le haut.
- La roulette d'écartement au bas de la plaque de butée peut être réglée en fonction de l'épaisseur du revêtement au moyen de la vis cruciforme externe.
- Sur la règle graduée, régler l'unité de coupe à la largeur de plinthe souhaitée (si nécessaire, inverser l'unité de coupe [2] et la poignée [3]).
- Fixer l'élément de support (1) au bord de la tige graduée.
- Guider le revêtement entre l'équerre et la roulette d'écartement et l'entailler en relevant simultanément la poignée. Plier le revêtement vers le bas au niveau de l'entaille et le rompre, le séparer éventuellement en utilisant un couteau (illustration 4).

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera des données techniques du produit avec la situation réelle. La société Romus se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte / Entreprise :

Projet :

Mail :

Tél. :

Distributeur :

Tél. :

Mail :