


GEBRUIKSAANWIJZING EN TECHNISCHE GEGEVENS

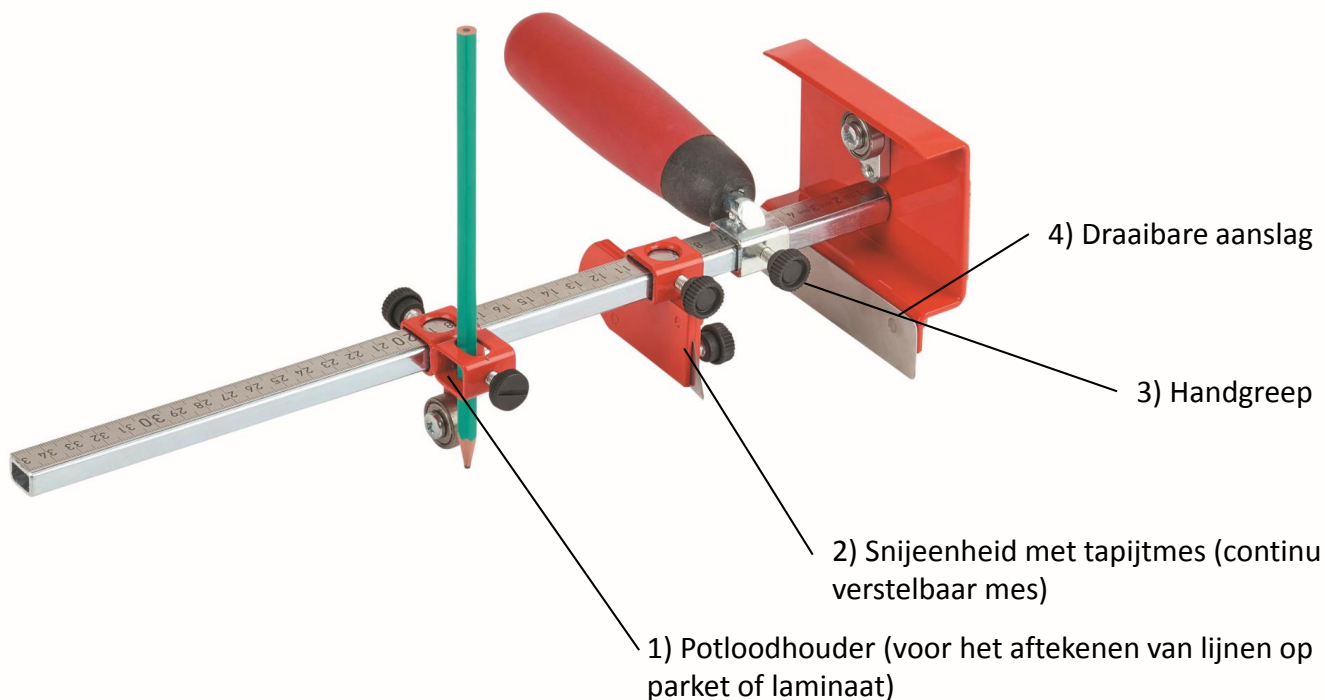

De elementen 1 tot 3 zijn continu afneembaar, vervangbaar, verplaatsbaar en draaibaar.

Afstellen van het snijden van LVT-randen



- Plaats het trapezovormige mes in de snijeenheid (2) en zet het vast met behulp van de schroef aan de zijkant (het trapezovormige mes ong. 3 mm uit laten steken).
 - Om het gereedschap af te stellen, een vloertegel (met oorspronkelijke breedte) tegen een muur plaatsen. Er mag nog geen kleefmiddel zijn aangebracht op deze plek.
 - De precisie-snijmachine op de vloertegel plaatsen met de aanslag (4) tegen de muur. (De roestvrij stalen rand moet naar beneden zijn gericht.)
 - De breedte van de vloertegel afstellen met behulp van de snijeenheid (2). Na het afstellen, de schroef aandraaien. De punt van het mes geeft de afgestelde breedte van de vloertegel aan.
 - De handgreep (3) op gelijke afstand van de aanslag (4) en de snijeenheid (2) bevestigen.
- De houder (1) aan de liniaal monteren (afb. 2).



- De te snijden vloertegel op de laatste rij geplaatste tegels leggen en de precisie-snijmachine eroverheen laten glijden. Hierbij de aanslag evenwijdig aan de muur houden (de roestvrij stalen rand van de aanslag moet door het lijmbed gaan). De handgreep iets omhoog houden (3) om een inkeping op het bekledingsoppervlak te maken (afb. 3). De bekleding bij de inkeping naar beneden vouwen en afbreken. (Eventueel met behulp van een tapijtnes doorsnijden, afhankelijk van de bekleding).
- Voor het leggen van laminaat of parket, de potloodhouder gebruiken (1) op de plaats van de snijeenheid.

Afstellen voor het snijden van LVT-plinten



- De aanslag draaien tot de roestvrij stalen rand naar boven is gericht.
- Het afstandswieltje onderaan de aanslagplaat kan worden aangepast aan de dikte van de bekleding met behulp van de externe kruiskopschroef.
- Op de liniaal de snijeenheid aanpassen aan de gewenste breedte van de plint (indien nodig, de snijeenheid [2] en de handgreep [3] van plaats verwisselen).
- De houder (1) aan de liniaal bevestigen.
- De bekleding tussen de haak en het afstandswieltje geleiden en een inkeping maken door gelijktijdig de handgreep omhoog te houden. De bekleding bij de inkeping naar beneden vouwen en afbreken. Eventueel met behulp van een mes doorsnijden (afb. 4).

De informatie in dit document wordt enkel ter indicatie meegedeeld. ROMUS kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. De gebruiker of de opdrachtgever verifieert de technische gegevens van het product met de werkelijke situatie. Romus behoudt zich het recht voor dit document geheel of gedeeltelijk zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Architect / Onderneming:

Project:

Mail:

Tel. :

Verdeler:

Tel.:

Mail: