


INSTRUKCJA OBSŁUGI I KARTA TECHNICZNA

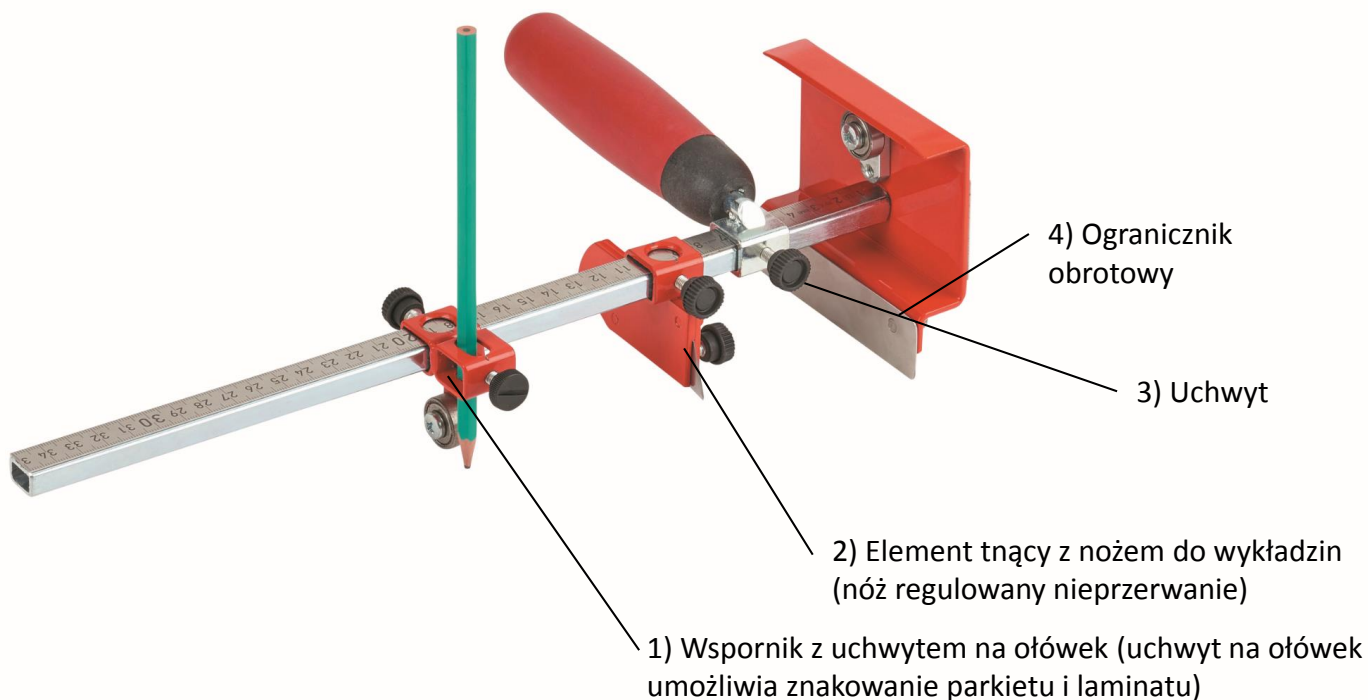

Elementy 1 do 3 są zdejmowane, wymienne, nieprzerwanie przesuwalne i obrotowe.

Regulacja cięcia taśm brzegowych LVT



- Włożyć nóż trapezowy do elementu tnącego (2) i przymocować go za pomocą bocznej śruby (nóż trapezowy powinien wystawać około 3 mm).
 - Podczas regulacji narzędzia, przystawić płytkę podłogową (na całej pierwotnej szerokości) do ściany pomieszczenia. Nie stosować jeszcze żadnej substancji klejącej w tym miejscu.
 - Umieścić precyzyjny nóż krawędziowy na płytce podłogowej tak, aby ogranicznik (4) dotykał ściany. (Końcówka ze stali nierdzewnej powinna być skierowana do dołu.)
 - Ustawić szerokość płytki podłogowej za pomocą elementu tnącego (2). Po zakończeniu regulacji, dokręcić śrubę. Ostrze noża wskazuje na ustawioną szerokość płytki podłogowej.
 - Przymocować uchwyt (3) między ogranicznikiem (4) a elementem tnącym (2), w jednakowej odległości od obu elementów.
- Przymocować wspornik (1) do brzegu trzpienia z podziałką (rysunek 2).



- Następnie przystawić płytkę podłogową, która będzie cięta do ostatniego rzędu położonych płytek i przesunąć precyzyjny nóż krawędziowy, ustawiając ogranicznik równoległe do ściany (końcówka ze stali nierdzewnej ogranicznika musi znaleźć się w siedzisku kleju). Podnieść nieznacznie uchwyt (3) tak, aby naciąć powierzchnię płytki (rysunek 3). Zgiąć płytkę i przełamać ją w miejscu nacięcia.
(W zależności od płytki, można również przeciąć ją za pomocą noża montażowego.)
- W przypadku układania podłogi laminowanej lub parkietu, skorzystać ze wspornika z uchwytem na ołówek (1) zamiast z elementu tnącego.

Regulacja cięcia cokołów LVT



- Obrócić ogranicznik tak, aby końcówka ze stali nierdzewnej była skierowana ku górze.
- Można ustawić kółko rozstawne na dole płyty ogranicznika w zależności od grubości podłogi za pomocą zewnętrznej śruby krzyżakowej.
- Na listwie z podziałką, ustawić element tnący na pożądaną szerokość cokołu (w razie potrzeby, odwrócić element tnący [2] i uchwyt [3]).
- Przymocować wspornik (1) do brzegu trzpienia z podziałką.
- Prowadzić płytkę między kątownikiem a kółkiem rozstawnym i naciąć ją, jednocześnie podnosząc uchwyt. Zgiąć płytkę przy nacięciu i przełamać ją lub przeciąć przy użyciu noża (rysunek 4).

Informacje podane w tym dokumencie mają charakter orientacyjny. Firma ROMUS nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Użytkownik lub zleceniodawca sprawdzi dane techniczne produktu w oparciu o sytuację rzeczywistą. Spółka Romus zastrzega sobie prawo zmiany dokumentacji lub jej części bez wcześniejszego powiadomienia.

Architekt / Firma:

Projekt:

E-mail:

Tel.:

Dystrybutor:

Tel.:

E-mail: