ROMUS®

opération ROMUP

VOS SOLUTIONS POUR TOUT FIXER SUR I.T.E

DEPORT DE VOLET I.T.E

DEPORT Volet est un déport de gond de volet battant, à rupture de pont thermique.
Utilisé pour recréer une fixation aux volets et portes-volet,
montée sur la fixation originelle et ce avant la pose de l'isolant
thermique.
Produit tout en un :
- Adaptable pour un montage à droite ou à gauche de la
fenêtre,
- Réglable à l'épaisseur de l'isolant de 130 mm à 190 mm.
- Adaptable aux diamètres de 14 ou 16mm des gonds
originaux.
Temps de pose moyen : 15 mn par gond.
Utilise les chevilles fournies, suivant le support plein ou creux.
Composition du KIT DEPORT Volet pour ITE :
1 déport DEPORT Volet

2 bagues d'adaptation de Ø 14 et 16
2 gonds de Ø 14 et 16
Chevilles et visseries
Réf.95068

DEPORT DE CHARGE I.T.E

DEPORT RT+ est un déport de charge universelle à rupture
de pont thermique, Utilisé pour fixer des produits lourds sur
un mur isolé par une ITE (ex parabole, store banne, climatisation....)
Adaptable à toutes les épaisseurs d'isolants (vissage / dévissage de l'entretoise moletée, réglable de 120 à 220 mm).
2 entretoises moletées livrées :
- une pour charge moyenne maxi 90-100 kg (utiliser tige filetée
de 8)
- une pour charge lourde maxi 165 kg (utiliser tige fileté de 14).
Utiliser les chevilles adaptées suivant le support plein ou creux
(les chevilles de fixations et les tiges filetées ne sont pas fournies dans le kit).

Le kit FEPORT RT+ comprend :
- 1 Corps principal à fixer au mur avant pose de l'isolant.
- 1 Entretoise pour tige filetée de 8 « charge moyenne »
Réf.95066

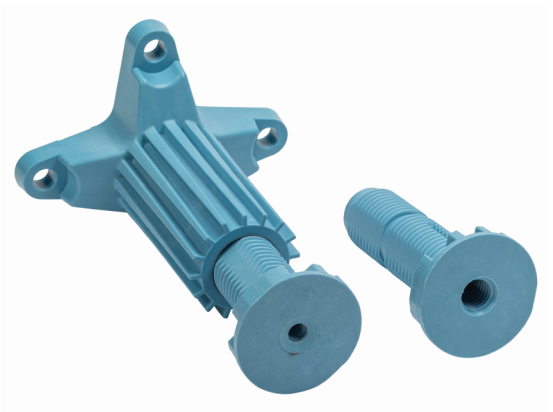

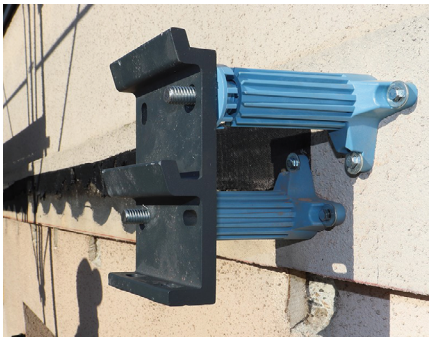

opération ROMUP

KIT ARRÊTS MARSEILLAIS ET BUTEES

Kit composé des accessoires nécessaires à bloquer les volets battants sur des murs ravalés sur isolation thermique :
- en position volets ouverts, collés au mur à droite et à gauche, avec 2 arrêts marseillais les empêchant de se rabattre.
- en position volets fermés, avec 2 butées positionnées en partie haute et basse.

Composition
- 2 arrêts marseillais + chevilles
- une butée haute
- une butée basse.

Réf.95067

À REMPLIR IMPÉRATIVEMENT

Nom du responsable : _____

Date : / /

Signature :

BON DE COMMANDE

Société : _____

Adresse : _____

_____

Tel : _____

Fax : _____

BON DE COMMANDE

Réf.	Désignation	Quantité Minimum	Qté
95068	DEPORT DE VOLET I.T.E	4	
95066	DEPORT DE CHARGE I.T.E	4	
95065	KIT ARRÊTS MARSEILLAIS ET BUTÉES	4	