


## DESCRIPTION

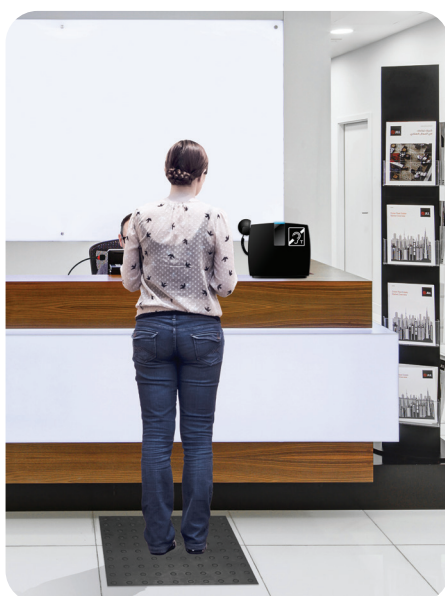

La boucle à induction magnétique mobile ou fixe s'adresse à toutes personnes malentendantes, qu'elles soient équipées ou non de prothèses auditives et qui arrivent à un comptoir d'accueil demander de l'information.

L'agent d'accueil parle dans le micro et dans un rayon d'un mètre, sa voix est transmise par champ magnétique vers les prothèses de son interlocuteur, placées en position «T». Ce rayon d'un mètre permet de conserver la confidentialité de la conversation. L'écouteur permet aux personnes non appareillées de bénéficier d'une conversation amplifiée.

Livrée en boîte contenant un micro sur pied, un écouteur additionnel, un adaptateur secteur et une batterie rechargeable NiMH et pictogrammes officiels « oreille barrée » pour la signalétique.

- Poids : 750 g
- L x H x P : 25 x 22 x 7
- 5 à 8 heures en utilisation sur batterie

## RÉFÉRENCE

- 9047  
BOUCLE MAGNETIQUE "BM2"

## USAGE

L'appareil et le micro se posent simplement sur le comptoir d'accueil.

Facilement déplaçable, il est utilisé pour les guichets, bureaux et petites salles de réunion (Jusqu'à 40 m<sup>2</sup>).

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou une partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Tél. :

E-mail :

Projet :

Distributeur :

Tél. :

E-mail :